GT-S3350

# Εγχειρίδιο χρήσης

SAMSUNG

# Χρήση του παρόντος εγχειριδίου

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το κινητό τηλέφωνο της Samsung. Το τηλέφωνο αυτό θα σας προσφέρει κινητή επικοινωνία και ψυχαγωγία υψηλής ποιότητας, με τη βοήθεια της εξαιρετικής τεχνολογίας και των υψηλών προδιαγραφών της Samsung.

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης σχεδιάστηκε ειδικά για να σας ενημερώσει για τις λειτουργίες και τις δυνατότητες του τηλεφώνου σας.

## Διαβάστε πρώτα

- Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας και αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας, για να μπορείτε να το χρησιμοποιείτε σωστά και με ασφάλεια.
- Οι περιγραφές στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας.
- Οι εικόνες και τα στιγμιότυπα οθόνης που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να έχουν διαφορετική εμφάνιση από το πραγματικό προϊόν.
- Το περιεχόμενο στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να είναι διαφορετικό από το προϊόν ή από το λογισμικό που παρέχεται από παροχείς ή φορείς υπηρεσιών και μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Ανατρέξτε στη διεύθυνση www.samsung.com για την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου χρήσης.
- Οι διαθέσιμες λειτουργίες και οι πρόσθετες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο, το λογισμικό ή τον παροχέα υπηρεσιών.
- Οι εφαρμογές και οι λειτουργίες τους μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα, την περιφέρεια ή τις προδιαγραφές υλικού. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για θέματα απόδοσης που προκαλούνται από εφαρμογές τρίτων.
- Μπορείτε να αναβαθμίσετε το λογισμικό του κινητού τηλεφώνου σας μεταβαίνοντας στη διεύθυνση www.samsung.com.

- Για τις πηγές ήχου, τις ταπετσαρίες και τις εικόνες που παρέχονται στο παρόν τηλέφωνο έχει δοθεί άδεια για περιορισμένη χρονική διάρκεια μεταξύ Samsung και των αντίστοιχων ιδιοκτητών. Η αφαίρεση και χρήση αυτών των υλικών για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοιου είδους παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας από το χρήστη.
- Το προϊόν αυτό περιλαμβάνει κάποιο ελεύθερο λογισμικό/λογισμικό ανοικτού κώδικα. Οι ακριβείς όροι των αδειών, αποποιήσεων, αναγνωρίσεων και ειδοποιήσεων είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο της Samsung, στη διεύθυνση opensource.samsung.com.
- Παρακαλείστε να φυλάξετε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

## Εικονίδια οδηγιών

Πριν ξεκινήσετε, αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε σε αυτό το εγχειρίδιο:

**Προειδοποίηση**—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή σε άλλους.

**Προσοχή**—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο τηλέφωνο ή σε άλλον εξοπλισμό

**Σημείωση**—σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

► **Ανατρέξτε σε**—σελίδες με σχετικές πληροφορίες, για παράδειγμα: ► σ.12 (αντιστοιχεί σε "ανατρέξτε στη σελίδα 12")

→ **Στη συνέχεια**—η σειρά των επιλογών ή των μενού που θα επιλέγετε προκειμένου να εκτελέσετε κάποιο βήμα. Για παράδειγμα: Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** (δηλαδή **Μηνύματα** και στη συνέχεια **Δημιουργία μηνύματος**

[ ] **Αγκύλες**—πλήκτρα τηλεφώνου. Για παράδειγμα: [ ] (αντιπροσωπεύει Πλήκτρο ενεργοποίησης/λήξης)

< > **Μυτερές παρενθέσεις**—πλήκτρα που ελέγχουν διάφορες λειτουργίες σε κάθε οθόνη. Για παράδειγμα: <**OK**> (πρόκειται για πλήκτρο **OK**)

## Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα © 2011 Samsung Electronics

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προστατεύεται από την παγκόσμια νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Κανένα τμήμα του παρόντος εγχειριδίου χρήσης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταφραστεί ή να μεταδοθεί με οποιαδήποτε μορφή ή οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, συμπεριλαμβανομένων των φωτοαντιγράφων, της εγγραφής ή της αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς την έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.

## Εμπορικά σήματα

- Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Samsung Electronics.
- Το Bluetooth® είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIC, Inc. σε όλο τον κόσμο.
- Τα Oracle και Java είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Oracle ή/και των συνεργατών της. Άλλα ονόματα μπορεί να αποτελούν εμπορικά σήματα των νομίμων κατόχων τους.
- Η ονομασία Wi-Fi®, το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED και το λογότυπο Wi-Fi είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
- Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

CE 0168 !

# Περιεχόμενα


**Συναρμολόγηση ..... 9**

Περιεχόμενα συσκευασίας ..... 9

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας . 10

Φόρτιση της μπαταρίας ..... 11

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετική) ... 13

Προσαρτήστε ένα λουράκι χειρός (προαιρετικό) 15

**Πρώτα βήματα ..... 16**

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας ..... 16

Γνωρίστε το τηλέφωνό σας ..... 16

Πρόσβαση σε μενού ..... 20

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας ..... 21

Εισαγωγή κειμένου ..... 25

**Επικοινωνία ..... 27**

Κλήσεις ..... 27

Αρχεία καταγραφής ..... 31

Μηνύματα ..... 32

Συνομιλία ..... 38

Ανταλλαγή μηνυμάτων Bluetooth ..... 39

**Ψυχαγωγία ..... 40**

Κάμερα ..... 40

Μουσική ..... 41

Ραδιόφωνο FM ..... 42
Παιχνίδια και άλλα ..... 43

Προσωπικά στοιχεία ..... 45
Επαφές ..... 45
Ημερολόγιο ..... 47
Εργασία ..... 48
Σημείωση ..... 48
Εγγραφή φωνής ..... 49

Web ..... 51
Internet ..... 51
Google ..... 52
Κοινότητες ..... 52
Ιστοσελίδες κοινοτήτων ..... 53

Συνδεσιμότητα ..... 54
Bluetooth ..... 54
Wi-Fi ..... 56
Συνδέσεις υπολογιστή ..... 57

Εργαλεία ..... 59
Ειδοποιήσεις ..... 59
Διαχείριση αντιγράφων ασφαλείας ..... 59
Αριθμομηχανή ..... 60
Μετατροπέας ..... 60
Λεξικό ..... 60
Τα αρχεία μου ..... 61
Χρονόμετρο ..... 62
Χρονομετρητής ..... 63
Παγκόσμιο ρολόι ..... 63

**Ρυθμ. ..... 65**
Πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις ..... 65
Προφίλ ήχου ..... 65
Εμφάνιση ..... 65
Ημερ/νία & ώρα ..... 66
Τηλέφωνο ..... 66
Κλήση ..... 66
Κάδος ανακύκλωσης ..... 66
Διαχείριση αντιγράφων ασφαλείας ..... 66
Ασφάλεια ..... 67
Συνδέσεις υπολογιστή ..... 67
Δίκτυο ..... 68
Μνήμη ..... 68
Επαναφορά ..... 68

**Αντιμετώπιση προβλημάτων ..... 69**

**Προφυλάξεις ασφαλείας ..... 72**

**Ευρετήριο ..... 83**

# Συναρμολόγηση

## Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε τη συσκευασία προϊόντος για τα εξής:

- Κινητό τηλέφωνο
- Μπαταρία
- Φορτιστής ταξιδιού (φορτιστής)
- Εγχειρίδιο χρήσης

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά λογισμικό εγκεκριμένο από τη Samsung. Το πειρατικό ή παράνομο λογισμικό μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργίες που δεν καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή.

- Τα αντικείμενα που παρέχονται με το τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό και τα αξεσουάρ που διατίθενται ή προσφέρονται από τον παροχέα υπηρεσιών στην περιοχή σας.
- Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.
- Τα παρεχόμενα αξεσουάρ έχουν βέλτιστη απόδοση στο τηλέφωνό σας.
- Παρελκόμενα διαφορετικά από αυτά που παρέχονται μπορεί να μην είναι συμβατά με το τηλέφωνό σας.

# Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, παραλαμβάνετε μια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module), με τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN (Personal Identification Number) και προαιρετικές υπηρεσίες.

Για την τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας,

1 Αν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε παρατεταμένα το [ ] για να το απενεργοποιήσετε.

2 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

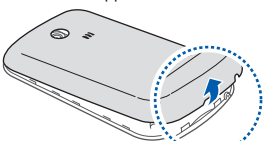

Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στα νύχια σας κατά την αφαίρεση του πίσω καλύμματος.

3 Τοποθετήστε την κάρτα SIM.

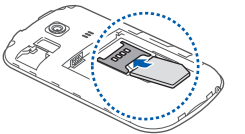

- Τοποθετήστε την κάρτα SIM στο τηλέφωνο, με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω.
- Αν δεν τοποθετήσετε κάρτα SIM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τις μη δικτυακές υπηρεσίες και ορισμένα μενού της συσκευής σας.

4 Τοποθετήστε την μπαταρία.

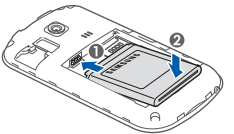


5 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

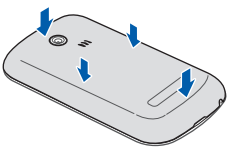

## Φόρτιση της μπαταρίας

Πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία προτού χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για πρώτη φορά.

Μπορείτε να φορτίσετε το τηλέφωνο με τον παρεχόμενο φορτιστή ταξιδιού ή συνδέοντας το τηλέφωνο σε έναν Η/Υ με ένα καλώδιο δεδομένων Η/Υ.

Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές και καλώδια που έχουν εγκριθεί από τη Samsung. Οι μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή τα καλώδια μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά στο τηλέφωνό σας.

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, το τηλέφωνο θα εκπέμψει έναν προειδοποιητικό ήχο και θα εμφανίσει στην οθόνη το μήνυμα χαμηλής στάθμης μπαταρίας. Το εικονίδιο μπαταρίας ( ) θα είναι επίσης άδειο και θα αναβοσβήνει. Εάν η στάθμη της μπαταρίας φτάσει σε πολύ χαμηλό σημείο, το τηλέφωνο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Επαναφορτίστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας.

## Φόρτιση με τον φορτιστή ταξιδιού

1 Ανοίξτε το κάλυμμα στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών στο πλάι του τηλεφώνου.

2 Συνδέστε το μικρό άκρο του φορτιστή ταξιδίου στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.

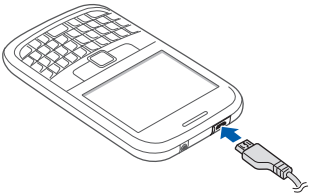

Η ακατάλληλη σύνδεση του φορτιστή ταξιδίου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στο τηλέφωνο. Η εγγύηση δεν καλύπτει καμία βλάβη που προκύπτει από κακή χρήση.

3 Συνδέστε το μεγάλο άκρο του φορτιστή ταξιδιού στην πρίζα.

- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά η μπαταρία θα φορτίζεται πιο αργά.
- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, το τηλέφωνο μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση του τηλεφώνου σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.
- Αν το τηλέφωνό σας δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε το τηλέφωνο και το φορτιστή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

4 Όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως (το εικονίδιο της μπαταρίας δεν κινείται πια), αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού από το τηλέφωνο και κατόπιν από την πρίζα.

Πριν αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο, αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο τηλέφωνο.

Για να εξοικονομήσετε ενέργεια, αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδίου από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής ταξιδίου δεν διαθέτει διακόπτη ισχύος, και ως εκ τούτου πρέπει να αποσυνδέετε το φορτιστή ταξιδίου από την πρίζα για να διακόπτεται η τροφοδοσία ρεύματος. Ο φορτιστής ταξιδίου πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα κατά τη διάρκεια της χρήσης.

### › Φόρτιση με το καλώδιο δεδομένων Η/Υ

Πριν από τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι ο Η/Υ είναι ενεργοποιημένος.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών στο πλάι του τηλεφώνου.
2. Συνδέστε το ένα άκρο (micro USB) του καλωδίου δεδομένων Η/Υ στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.
3. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου δεδομένων Η/Υ σε μια θύρα USB σε έναν Η/Υ.

Ανάλογα με τον τύπο καλωδίου δεδομένων Η/Υ που χρησιμοποιείτε, μπορεί να περάσει λίγη ώρα μέχρι να αρχίσει η φόρτιση.

4. Όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως (το εικονίδιο της μπαταρίας δεν κινείται πια), αποσυνδέστε το καλώδιο δεδομένων Η/Υ από το τηλέφωνο και κατόπιν από τον Η/Υ.

## Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετική)

Για να αποθηκεύσετε πρόσθετα αρχεία πολυμέσων, πρέπει να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης. Το τηλέφωνό σας δέχεται κάρτες μνήμης microSD™ ή microSDHC™ με μέγιστη χωρητικότητα 8 GB (ανάλογα με τον τύπο της κάρτας μνήμης και τον κατασκευαστή της).

Η Samsung χρησιμοποιεί εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για τις κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες μπορεί να μην είναι πλήρως συμβατές με το τηλέφωνό σας. Η χρήση μη συμβατής κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνο ή στην κάρτα μνήμης καθώς και στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.

- Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει μόνο τη δομή αρχείων FAT για τις κάρτες μνήμης. Αν τοποθετήσετε μια κάρτα που έχει μορφοποιηθεί με διαφορετική δομή αρχείων, το τηλέφωνο θα σας ζητήσει να μορφοποιήσετε πάλι την κάρτα μνήμης.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της κάρτας μνήμης.

1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

2 Τοποθετήστε την κάρτα με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω.

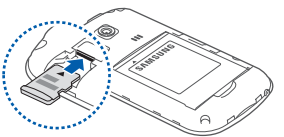

3 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

## › Αφαίρεση της κάρτας μνήμης

1 Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης δεν βρίσκεται στο μέσο κάποιας διαδικασίας.

2 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

3 Τραβήξτε την κάρτα μνήμης από την υποδοχή της.

Μην αφαιρείτε μια κάρτα μνήμης την ώρα που το τηλέφωνο μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή βλάβη στην κάρτα μνήμης ή το τηλέφωνο.

### › Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης

Η μορφοποίηση της κάρτας μνήμης σε έναν Η/Υ μπορεί να καταστήσει την κάρτα ασύμβατη με το τηλέφωνό σας. Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης μόνο στο τηλέφωνο.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Μνήμη** → **Κάρτα μνήμης** → <**Μορφή**>.

2 Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας και πιέστε <**OK**>.

Πριν μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνό σας. Η εγγύηση του κατασκευαστή δεν καλύπτει την απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τις ενέργειες του χρήστη.

## Προσαρτήστε ένα λουράκι χειρός (προαιρετικό)

1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

2 Περάστε ένα λουράκι χειρός από την αντίστοιχη οπή και στερεώστε το πάνω στη μικρή προεξοχή.

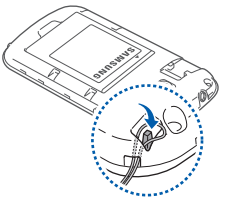


3 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

# Πρώτα βήματα

## Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας,

1 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [ ].

2 Εισάγετε το PIN σας και πιέστε <**OK**> (αν χρειάζεται).

Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, επαναλάβετε το παραπάνω βήμα 1.

- Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του αρμόδιου προσωπικού όταν είστε σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και νοσοκομεία.
- Για να χρησιμοποιήσετε μόνο τις μη δικτυακές υπηρεσίες του τηλεφώνου σας, μεταβείτε στο προφίλ χωρίς σύνδεση. ► σελ. 21

## Γνωρίστε το τηλέφωνό σας

### › Διάταξη τηλεφώνου

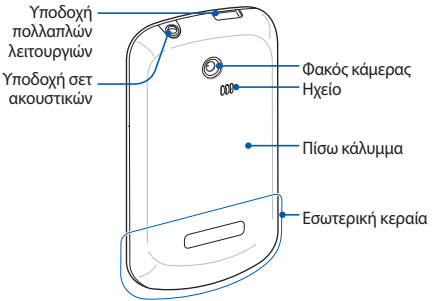


## Πλήκτρα

| Πλήκτρο | Ενέργεια |
|---|---|
| Κλήση | Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε κλήση. Στην κατάσταση αναμονής, εμφάνιση των κλήσεων και των μηνυμάτων σας. |
| Προγραμματιζόμενα πλήκτρα | Εκτέλεση ενεργειών που υποδεικνύονται στο κάτω μέρος της οθόνης |
| Ενεργοποίηση/ Λήξη | Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου (παρατεταμένο πάτημα). Τερματισμός κλήσης. Στην κατάσταση μενού, επαναφορά στην κατάσταση αναμονής. |

| Πλήκτρο | Ενέργεια |
|---|---|
| Ένταση | Ρύθμιση έντασης τηλεφώνου. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο έντασης για να πραγματοποιήσετε μια ψευδή κλήση. |
| Επιφάνεια αφής | Στην κατάσταση αναμονής, μετακίνηση με κύλιση στις επιλογές μενού (σύρσιμο). Στην κατάσταση μενού, επιλογή της επισημασμένης επιλογής μενού ή επιβεβαίωση μιας καταχώρισης (πάτημα). |

### Πληκτρολόγιο QWERTY

Η σύνθεση του πληκτρολογίου QWERTY ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή σας.

| Πλήκτρο | Ενέργεια |
|---|---|
| / Q ... ! Αλφαριθμητικό | Εισαγωγή αριθμών, γραμμάτων και ειδικών χαρακτήρων. |
| Shift | Εναλλαγή πεζών-κεφαλαίων σε ένα πεδίο εισαγωγής κειμένου. |
| Alt | Χρήση χαρακτήρων στο επάνω μισό των πλήκτρων σε ένα πεδίο εισαγωγής κειμένου. Στην κατάσταση αναμονής, κλείδωμα ή ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου (παρατεταμένο πάτημα). |
| Sym GR Σύμβολο | Εισαγωγή συμβόλων σε πεδίο εισαγωγής κειμένου. Αλλαγή συμβόλων. |

| Πλήκτρο | Ενέργεια |
|---|---|
| Διάστημα | Εισαγωγή κενού διαστήματος σε ένα πεδίο εισαγωγής κειμένου. Στην κατάσταση αναμονής, μετάβαση στο αθόρυβο προφίλ (παρατεταμένο πάτημα). |
| Μηνύματα | Άνοιγμα μιας οθόνης δημιουργίας μηνύματος. Πρόσβαση στη λίστα φίλων (παρατεταμένο πάτημα). |
| Enter | Έναρξη νέας γραμμής σε ένα πεδίο εισαγωγής κειμένου. |
| Πλήκτρο διαγραφής προς τα πίσω (Backspace) | Διαγραφή χαρακτήρων σε ένα πεδίο εισαγωγής κειμένου. |

## Ενδεικτικά εικονίδια

Τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και τον παροχέα υπηρεσιών.

| Εικονίδιο | Ορισμός |
|---|---|
| | Ισχύς σήματος |
| | Ενεργή σύνδεση με δίκτυο GPRS |
| | Το δίκτυο EDGE είναι συνδεδεμένο |
| | Φωνητική κλήση σε εξέλιξη |
| | Η δυνατότητα μηνυμάτων SOS είναι ενεργοποιημένη |
| | Περιήγηση στο web |
| | Σύνδεση με ασφαλή ιστοσελίδα |
| | Περιαγωγή (εκτός κανονικής περιοχής εμβέλειας) |

| Εικονίδιο | Ορισμός |
|---|---|
| | Ενεργοποιημένη εκτροπή κλήσεων |
| | Σύνδεση με Η/Υ |
| | Το WLAN είναι συνδεδεμένο |
| | Το κιτ αυτοκινήτου Bluetooth hands-free ή σετ ακουστικών είναι συνδεδεμένο |
| | Ενεργοποιημένο Bluetooth |
| | Ειδοποίηση ενεργοποιημένη |
| | Κάρτα μνήμης τοποθετημένη |
| | Νέο μήνυμα κειμένου (SMS) |
| | Νέο μήνυμα πολυμέσων (MMS) |
| | Νέο μήνυμα email |
| | Νέο φωνητικό μήνυμα |

| Εικονίδιο | Ορισμός |
|---|---|
| | Αναπαραγωγή μουσικής σε εξέλιξη |
| | Παύση αναπαραγωγής μουσικής |
| | Κανονικό προφίλ ενεργοποιημένο |
| | Προφίλ αθόρυβης λειτουργίας ενεργοποιημένο |
| | Επίπεδο ισχύος μπαταρίας |
| 10:00 | Τρέχουσα ώρα |

## Πρόσβαση σε μενού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού του τηλεφώνου,

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε <**Μενού**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στην κατάσταση μενού.
2. Μεταβείτε με κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε μια οθόνη κύριου μενού.

3 Επιλέξτε ένα μενού ή μία εφαρμογή.

4 Πιέστε το πλήκτρο <**Πίσω**> για να μετακινηθείτε ένα επίπεδο προς τα επάνω. Πιέστε το [ ] για να κλείσετε το μενού ή την εφαρμογή και να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

# Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες του τηλεφώνου σας, προσαρμόζοντάς το ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

## › Ορισμός τρέχουσας ώρας και ημερομηνίας

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Ημερ/νία & ώρα**.

2 Επιλέξτε την επιλογή αυτόματης ενημέρωσης ώρας και μια ζώνη ώρας.

3 Καθορίστε τη μορφή ώρας και ημερομηνίας και πληκτρολογήστε την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία.

4 Πατήστε <**Αποθ.**>.

## › Ρύθμιση της έντασης ήχου του ήχου πλήκτρων

Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο έντασης πάνω ή κάτω.

## › Μετάβαση στο αθόρυβο προφίλ

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα [ ] για σίγαση ή για κατάργηση της σίγασης του τηλεφώνου σας.

## › Ορισμός προφίλ ήχου

Μπορείτε να αλλάξετε τους ήχους του τηλεφώνου σας προσαρμόζοντας το τέχον προφίλ ήχου ή μεταβαίνοντας σε ένα άλλο προφίλ ήχου. Για να ορίσετε ένα προφίλ,

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Προφίλ ήχου**.

2 Πραγματοποιήστε κύλιση στο προφίλ που επιθυμείτε.

3 Πατήστε <**Επεξ.**>.

4 Προσαρμόστε τις επιλογές ήχου για τις εισερχόμενες κλήσεις, τα εισερχόμενα μηνύματα και τους άλλους ήχους του τηλεφώνου.

Οι διαθέσιμες επιλογές ήχου μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το επιλεγμένο προφίλ.

Για μετάβαση σε άλλο προφίλ, επιλέξτε το από τη λίστα.

## Επιλογή ενός φόντου για την οθόνη αναμονής

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Εμφάνιση** → **Φόντο**.

2 Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε μια εικόνα που θέλετε.

3 Πιέστε την επιφάνεια αφής.

## Επιλέξτε ένα θέμα για τις οθόνες μενού.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Εμφάνιση** → **Θέμα**.

2 Επιλέξτε ένα θέμα πατώντας την επιφάνεια αφής.

3 Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για προβολή του θέματος.

4 Πατήστε <**Ορισμός**> → <**Ναι**> για να εφαρμόσετε το θέμα.

## Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Εμφάνιση** → **Φωτεινότητα**.

2 Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να ρυθμίσετε την ένταση φωτεινότητας.

3 Πατήστε <**Αποθ.**>.

Το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης επηρεάζει την ταχύτητα με την οποία το τηλέφωνο καταναλώνει την ενέργεια της μπαταρίας.

## Ορισμός συντομεύσεων Qwerty

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Τηλέφωνο** → **Συντομεύσεις Qwerty**

2 Επιλέξτε ένα πλήκτρο για χρήση ως συντόμευση.

3 Επιλέξτε ένα μενού που θα αντιστοιχίσετε στη συντόμευση.

Πραγματοποιήστε κύλιση με την επιφάνεια αφής προς τα δεξιά για να επιλέξετε υπομενού (αν χρειάζεται).

4 Για πρόσβαση στη συντόμευση, στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το αντιστοιχισμένο πλήκτρο συντόμευσης.

## Χρήση του κάδου ανακύκλωσης

Με τον κάδο ανακύκλωσης, τα δεδομένα που διαγράψατε, όπως μηνύματα, επαφές, ατζέντα, και αρχεία, θα αποστέλλονται στον κάδο ανακύκλωσης αντί να διαγράφονται μόνιμα. Μπορείτε αργότερα να επαναφέρετε τα δεδομένα ή να αδειάσετε τον κάδο ανακύκλωσης ώστε να γίνει μόνιμη η διαγραφή.

Για να μετακινήσετε ένα στοιχείο στον κάδο ανακύκλωσης, πρέπει να διαγράψετε ένα στοιχείο κάθε φορά.

### Ενεργοποίηση του κάδου ανακύκλωσης

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Κάδος ανακύκλωσης**.

2 Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ενεργοποίηση κάδου ανακύκλωσης**.

3 Μεταβείτε με κύλιση σε εφαρμογή που θέλετε και πιέστε την επιφάνεια αφής.

4 Πατήστε <**Αποθ.**>.

### Επαναφορά των διαγραμμένων δεδομένων

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Κάδος ανακύκλωσης**.

2 Πραγματοποιήστε κύλιση σε στοιχείο που θέλετε.

3 Πιέστε την επιφάνεια αφής για επαναφορά των δεδομένων.

### Άδειασμα του κάδου ανακύκλωσης

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Κάδος ανακύκλωσης**.

2 Πατήστε <**Επιλογές**> → **Άδειασμα κάδου ανακύκλωσης** → <**Ναι**>.

## Κλείδωμα του τηλεφώνου

Μπορείτε να κλειδώσετε το τηλεφωνό σας ενεργοποιώντας τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Ασφάλεια** → **Κλείδωμα τηλεφώνου**.

2 Πληκτρολογήστε έναν νέο κωδικό πρόσβασης 4 έως 8 ψηφίων και πατήστε <**OK**>.

3 Πληκτρολογήστε πάλι τον νέο κωδικό πρόσβασης και πατήστε <**OK**>.

Την πρώτη φορά που θα αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα μενού που χρειάζεται κωδικό πρόσβασης, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε και να επιβεβαιώσετε έναν κωδικό πρόσβασης.

Όταν το κλείδωμα τηλεφώνου είναι ενεργοποιημένο, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

- Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, παραδώστε το τηλέφωνο σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για ξεκλείδωμα.
- Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια κωδικών πρόσβασης ή προσωπικών πληροφοριών ή άλλες ζημιές που οφείλονται στη χρήση παράνομου λογισμικού.

## Κλείδωμα κάρτας SIM

Μπορείτε να κλειδώσετε το τηλέφωνό σας ενεργοποιώντας τον κωδικό PIN που σας δόθηκε μαζί με την κάρτα SIM.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Ασφάλεια** → **Κλείδωμα PIN**.

2 Εισάγετε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM και επιλέξτε <**OK**>.

Όταν το κλείδωμα PIN είναι ενεργοποιημένο, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

- Αν πληκτρολογήσετε εσφαλμένο κωδικό PIN πάρα πολλές φορές, η κάρτα SIM μπλοκάρεται. Θα πρέπει να εισάγετε έναν κωδικό ξεκλειδώματος PIN (PUK) για να ακυρωθεί το μπλοκάρισμα της κάρτας SIM.
- Αν μπλοκάρετε την κάρτα SIM εισάγοντας εσφαλμένο κωδικό PUK, παραδώστε την κάρτα στον παροχέα υπηρεσιών σας για να την ξεμπλοκάρει.

### › Ενεργοποίηση του εντοπισμού κινητού

Όταν κάποιος τοποθετεί μια νέα κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας, η δυνατότητα εντοπισμού κινητού θα στείλει αυτόματα τον αριθμό επαφής σε καθορισμένους παραλήπτες για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να ανακτήσετε το τηλέφωνό σας.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Ασφάλεια** → **Εντοπισμός κινητού**.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας και πιέστε <**OK**>.
3. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πάλι και επιλέξτε <**OK**>.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο **Ενεργό**.
5. Επιλέξτε **Παραλήπτες** για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
6. Εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου μαζί με τον κωδικό χώρας (με +).
7. Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση των παραληπτών, πιέστε την επιφάνεια αφής.
8. Μεταβείτε με κύλιση στο **Αποστολέας** και πληκτρολογήστε το όνομα του αποστολέα.
9. Πιέστε την επιφάνεια αφής και πιέστε <**Αποδ.**>.

## Εισαγωγή κειμένου

Μπορείτε να εισάγετε κείμενο πιέζοντας τα αλφαριθμητικά πλήκτρα στο πληκτρολόγιο QWERTY.

## Εισαγωγή κειμένου με χρήση του πληκτρολογίου QWERTY

Πιέστε τα κατάλληλα αλφαριθμητικά πλήκτρα για εισαγωγή χαρακτήρων, αριθμών και συμβόλων.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω πλήκτρα:

| Πλήκτρο | Ενέργεια |
|---|---|
| ⇧ | Εναλλαγή πεζών-κεφαλαίων. |
| Alt | Εισαγωγή χαρακτήρων στο επάνω μισό των πλήκτρων. |
| Sym GR | Αλλαγή στη λειτουργία συμβόλων. Άνοιγμα της λίστας emoticon (πιέστε [Alt] και πατήστε [Sym GR]). |
| ␣ | Εισαγωγή κενού διαστήματος. |
| Del ⌫ | Διαγραφή της εισαγωγής. |
| ↵ | Έναρξη νέας γραμμής. |

## Αντιγραφή και επικόλληση κειμένου

Κατά την εισαγωγή κειμένου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αντιγραφής και επικόλλησης για να μεταφέρετε κείμενο σε άλλες εφαρμογές.

1. Τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο που θέλετε.
2. Πιέστε <**Επιλ.**> → **Αντιγραφή ή Αποκοπή**.
3. Σύρετε το δάχτυλό σας στην επιφάνεια αφής για να επισημάνετε το κείμενο που θέλετε.
4. Πιέστε την επιφάνεια αφής για να αντιγράψετε και να επικολλήσετε το κείμενο στο πρόχειρο.

   Για αποκοπή του κειμένου, πιέστε <**Αποκοπή**>.
5. Σε μια άλλη εφαρμογή, επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής κειμένου.
6. Πιέστε <**Επιλ.**> → **Επικόλληση** για να εισάγετε το κείμενο από το πρόχειρο στο πεδίο κειμένου.

# Επικοινωνία

## Κλήσεις

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες κλήσης, όπως την πραγματοποίηση κλήσεων και την απάντηση σε κλήσεις χρησιμοποιώντας επιλογές που είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή προσαρμόζοντας και χρησιμοποιώντας δυνατότητες που έχουν σχέση με τις κλήσεις.

### › Πραγματοποίηση μιας κλήσης και απάντηση σε μια κλήση

#### Πραγματοποίηση κλήσης

1 Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.

2 Πατήστε [ ] για να καλέσετε τον αριθμό.

3 Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

- Χρησιμοποιήστε το ευρετήριο για να αποθηκεύσετε τους αριθμούς που καλείτε συχνά. ► σελ. 45
- Για γρήγορη πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων ώστε να καλέσετε πάλι τους αριθμούς που καλέσατε πρόσφατα, πιέστε [ ].

#### Απάντηση σε κλήση

1 Όταν δέχεστε μια κλήση, πιέστε [ ].

Όταν χτυπάει το τηλέφωνο, πιέστε το πλήκτρο έντασης για να ρυθμίσετε την ένταση ή πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο έντασης για σίγαση του ήχου κλήσης.

2 Για να τερματίσετε την κλήση, πιέστε [ ].

### Απόρριψη κλήσης

Όταν δέχεστε μια κλήση, πιέστε [ ]. Ο καλών ακούει ήχο κατειλημμένης γραμμής.

- Μπορείτε να ορίσετε μια λίστα αριθμών για αυτόματη απόρριψη των αντίστοιχων εισερχόμενων κλήσεων. ► σελ. 29
- Μπορείτε να στέλνετε ένα μήνυμα όταν απορρίπτετε εισερχόμενες κλήσεις. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Κλήση** → **Όλες οι κλήσεις** → **Απόρριψη κλήσης με μήνυμα**.

### Κλήση διεθνούς αριθμού

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το [**0**] για εισάγετε το χαρακτήρα **+**.
2. Πληκτρολογήστε ολόκληρο τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε (κωδικό χώρας, κωδικό περιοχής και αριθμό τηλεφώνου) και στη συνέχεια πιέστε [ ] για να καλέσετε τον αριθμό.

## › Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

- Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου, πιέστε το πλήκτρο έντασης πάνω ή κάτω.
- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης, πιέστε την επιφάνεια αφής → **Ναι**.

  Σε θορυβώδες περιβάλλον, μπορεί να δυσκολεύεστε να ακούσετε ορισμένες κλήσεις όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης. Για καλύτερη ηχητική απόδοση, χρησιμοποιήστε την κανονική λειτουργία τηλεφώνου.
- Για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή, πιέστε <**Αναμονή**>. Για να ανακτήσετε μια κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, πιέστε <**Ανάκτηση**>.
- Για να πραγματοποιήσετε και δεύτερη κλήση, τοποθετήστε την πρώτη κλήση σε αναμονή και κατόπιν καλέστε το νέο αριθμό.

- Για να απαντήσετε σε δεύτερη κλήση, πιέστε [ ] όταν ακούτε τον ήχο αναμονής κλήσης. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή. Θα πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία αναμονής κλήσεων για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
- Για εναλλαγή ανάμεσα στις δύο κλήσεις, πιέστε <**Εναλλαγή**>.

## Προβολή και κλήση αναπάντητων κλήσεων

Το τηλέφωνο θα εμφανίσει αναπάντητες κλήσεις στην οθόνη.

1. Πιέστε την επιφάνεια αφής.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην αναπάντητη κλήση που θέλετε να καλέσετε.
3. Πιέστε [ ] για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

## Χρήση πρόσθετων δυνατοτήτων

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε διάφορες άλλες δυνατότητες που έχουν σχέση με τις κλήσεις, όπως η αυτόματη απόρριψη, οι ψευδείς κλήσεις ή η λειτουργία προκαθορισμένων αριθμών κλήσης (FDN).

### Ορισμός αυτόματης απόρριψης

Για να απορρίπτονται αυτόματα οι κλήσεις από ορισμένους αριθμούς, χρησιμοποιήστε την αυτόματη απόρριψη κλήσεων. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απόρριψης και να ορίσετε τη λίστα απόρριψης,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Κλήση** → **Όλες οι κλήσεις** → **Αυτόματη απόρριψη**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο **Ενεργό**.
3. Επιλέξτε **Λίστα απόρριψης**.
4. Πιέστε <**Επιλογές**> → **Δημ/γία**.
5. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό για απόρριψη και πιέστε την επιφάνεια αφής.
6. Για να προσθέσετε περισσότερους αριθμούς, επαναλάβετε τα βήματα 4-5.

7 Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου δίπλα στους αριθμούς.

8 Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση**.

### Πραγματοποίηση ψευδούς κλήσης

Έχετε τη δυνατότητα προσομοίωσης εισερχόμενων κλήσεων όταν θέλετε να αποφύγετε συναντήσεις ή συνομιλίες.

Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα πραγματοποίησης ψευδούς κλήσης, στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Κλήση** → **Ψευδής κλήση** → **Πλήκτρο λειτουργίας ψευδούς κλήσης** → **Ενεργό**.

Για να πραγματοποιήσετε μία ψευδή κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μείωσης έντασης στην κατάσταση αναμονής. Μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, θα λάβετε μία ψευδή κλήση.

Μπορείτε να αλλάξετε τη χρονική καθυστέρηση πριν από τις ψευδείς κλήσεις. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Κλήση** → **Ψευδής κλήση** → **Χρονοδιακόπτης ψευδούς κλήσης**.

Μπορείτε να κάνετε τις ψευδείς κλήσεις πιο ρεαλιστικές με αναπαραγωγή μιας φωνής που έχετε ήδη εγγράψει. Για να πραγματοποιήσετε εγγραφή φωνής,

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Κλήση** → **Ψευδής κλήση** → **Φωνή ψευδούς κλήσης**.

2 Επιλέξτε **Φωνή ψευδούς κλήσης**.

3 Πατήστε <**Εγγρ.**> για να ξεκινήσετε την εγγραφή.

4 Μιλήστε στο μικρόφωνο.

5 Όταν τελειώσετε, πατήστε <**Διακοπή**>.

### Λειτουργία FDN (προκαθορισμένοι αριθμοί κλήσης)

Στη λειτουργία FDN, το τηλέφωνό σας δεν επιτρέπει τις εξερχόμενες κλήσεις, με την εξαίρεση των αριθμών που είναι αποθηκευμένοι στη λίστα FDN. Πρέπει πρώτα να ορίσετε τη λίστα FDN στο ευρετήριο για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία FDN. ► σελ. 47

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία FDN,

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Ασφάλεια** → **Λειτουργία προκαθορισμένης κλήσης**.

2 Εισάγετε τον κωδικό PIN2 που παρέχεται με την κάρτα SIM και πιέστε <**OK**>.

# Αρχεία καταγραφής

Μάθετε να εμφανίζετε και να διαχειρίζεστε αρχεία με κλήσεις που έχετε πραγματοποιήσει, δεχθεί ή είναι αναπάντητες και τα μηνύματα που έχετε στείλει ή λάβει.

## › Προβολή αρχείων κλήσεων και μηνυμάτων

Μπορείτε να εμφανίζετε αρχεία με τις κλήσεις και τα μηνύματά σας, φιλτραρισμένα ως προς τον τύπο τους.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Αρχ.κατ.**

2 Μεταβείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά σε έναν τύπο αρχείου καταγραφής.

3 Επιλέξτε ένα αρχείο καταγραφής για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειές του.

Από την προβολή λεπτομερειών, μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό, να στείλετε ένα μήνυμα στον αριθμό ή να προσθέσετε τον αριθμό στο ευρετήριο ή στη λίστα απόρριψης.

## › Προβολή της διαχείρισης αρχείων καταγραφής

Από τη Διαχείριση αρχείων καταγραφής, μπορείτε να ελέγξετε τον όγκο των δεδομένων ή τον αριθμό των μηνυμάτων που έχουν αποσταλεί ή ληφθεί, καθώς και το κόστος και τη διάρκεια των κλήσεων.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Αρχ.κατ.** → <**Διαχειρ. κλήσ**>.

Αν υπάρχει αποθηκευμένο ένα αρχείο καταγραφής, πιέστε <**Επιλ.**> → **Διαχείριση αρχείων καταγραφής**.

2 Πραγματοποιήστε την επιλογή που θέλετε.

| Επιλογή | Ενέργεια |
|---|---|
| Διάρκεια κλήσης | Εμφάνιση δεδομένων χρόνου για τις κλήσεις σας, όπως η διάρκεια της τελευταίας κλήσης και η συνολική διάρκεια όλων των κλήσεων. |
| Κόστος κλήσεων | Εμφάνιση εγγραφών κόστους για τις κλήσεις σας, όπως το κόστος της τελευταίας κλήσης και το συνολικό κόστος όλων των κλήσεων. Μπορείτε επίσης να ορίσετε το νόμισμα και την τιμή μονάδας ή το όριο του κόστους ώστε να περιορίζονται οι κλήσεις σύμφωνα με το δικό σας προγραμματισμό. Ο μετρητής κόστους μπορεί να μην είναι διαθέσιμος, ανάλογα με την κάρτα SIM. |
| Μετρητής μηνυμάτων | Εμφάνιση του αριθμού των μηνυμάτων που έχετε στείλει ή λάβει. |
| Μετρητής δεδομένων | Εμφάνιση του όγκου των δεδομένων που έχετε στείλει ή λάβει. |

Μπορείτε να μηδενίσετε τις εγγραφές στη Διαχείριση αρχείων καταγραφής. Από κάθε οθόνη, πιέστε την επιφάνεια αφής ή το <**Μηδ.**>.

# Μηνύματα

Μάθετε να δημιουργείτε και να στέλνετε μηνύματα κειμένου (SMS), πολυμέσων (MMS) ή email, καθώς και να εμφανίζετε ή να διαχειρίζεστε μηνύματα που έχετε στείλει ή λάβει.

Ενδέχεται να υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις για αποστολή ή λήψη μηνυμάτων όταν βρίσκεστε εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου σας. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο παροχέα υπηρεσιών.

## › Αποστολή μηνύματος κειμένου

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος**.

2 Πληκτρολογήστε έναν αριθμό.

Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τις επαφές, ομάδες, ή πρόσφατες επαφές πιέζοντας την επιφάνεια αφής.

3 Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.

4 Πιέστε την επιφάνεια αφής για να στείλετε το μήνυμα.

## Ορισμός προφίλ MMS

Για να είναι δυνατή η αποστολή και λήψη μηνυμάτων πολυμέσων, πρέπει να ενεργοποιήσετε ένα προφίλ σύνδεσης για σύνδεση με το διακομιστή MMS. Εκτός από τα προφίλ που είναι προκαθορισμένα από τον παροχέα υπηρεσιών σας, μπορείτε να προσθέσετε και το δικό σας προφίλ σύνδεσης.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Ρυθμίσεις** → **MMS** → **Προφίλ μηνυμάτων πολυμέσων** → <**Ορισμός**>.

Αν έχει προκαθοριστεί προφίλ σύνδεσης από τον πάροχο των υπηρεσιών σας, πιέστε <**Επιλογές**> → **Δημ/ργία**.

2 Προσαρμόστε τις παραμέτρους για το προφίλ σύνδεσης.

3 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε την επιφάνεια αφής ή το <**Αποθ.**>.

## Αποστολή μηνύματος πολυμέσων

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος**.

2 Πληκτρολογήστε έναν αριθμό ή διεύθυνση email.

Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τις επαφές, ομάδες, ή πρόσφατες επαφές πιέζοντας την επιφάνεια αφής.

Κατά την εισαγωγή μιας διεύθυνσης email, η συσκευή θα μετατρέψει το μήνυμα σε μήνυμα πολυμέσων.

3 Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.

4 Πιέστε <**Επιλ.**> → **Προσθήκη πολυμέσων** και επισυνάψτε ένα αρχείο.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο από τη λίστα αρχείων ή να δημιουργήσετε μία φωτογραφία, ένα βίντεο ή ένα κλιπ ήχου.

5 Πιέστε την επιφάνεια αφής για να στείλετε το μήνυμα.

## Δημιουργία λογαριασμού email και προφίλ

Εκτός από το λογαριασμό email που είναι προκαθορισμένος από τον παροχέα υπηρεσιών σας, μπορείτε να προσθέσετε και τους προσωπικούς σας λογαριασμούς email. Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε το δικό σας προφίλ σύνδεσης για χρήση υπηρεσιών email.

### Δημιουργία λογαριασμού email

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Ρυθμίσεις** → **Email** → **Λογαριασμοί email**.
2. Πιέστε <**Επιλ.**> → **Προσθήκη**.
3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για το λογαριασμό.
4. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε την επιφάνεια αφής ή το <**ΟΚ**>.

### Δημιουργία προφίλ email

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Ρυθμίσεις** → **Email** → **Προφίλ email** → <**Ορισμός**>.

   Αν έχει προκαθοριστεί προφίλ σύνδεσης από τον πάροχο των υπηρεσιών σας, πιέστε <**Επιλογές**> → **Δημ/ργία.**
2. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις δικτύου.
3. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε την επιφάνεια αφής ή το <**Αποθ.**>.

## Αποστολή ενός μηνύματος email

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος**.
2. Εισάγετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

   Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τις επαφές, ομάδες, ή πρόσφατες επαφές πιέζοντας την επιφάνεια αφής.
3. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω και εισαγάγετε ένα θέμα.
4. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος email.
5. Πιέστε <**Επιλ.**> → **Επισύναψη στοιχείου** και επισυνάψτε ένα αρχείο.

   Μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο από τη λίστα αρχείων ή να δημιουργήσετε μία φωτογραφία, ένα βίντεο ή ένα κλιπ ήχου.
6. Πιέστε την επιφάνεια αφής για να στείλετε το email.

## Προβολή μηνύματος

Τα μηνύματα που λαμβάνετε, στέλνετε ή αποθηκεύετε ταξινομούνται αυτόματα στους παρακάτω φακέλους μηνυμάτων.

- **Εισερχόμενα**: Μηνύματα κειμένου ή πολυμέσων που έχουν ληφθεί
- **Εισερχόμενα Email**: Εισερχόμενα μηνύματα email
- **Απεσταλμένα**: Απεσταλμένα μηνύματα
- **Εξερχόμενα**: Μηνύματα που στέλνονται εκείνη τη στιγμή ή πρόκειται να σταλούν
- **Πρόχειρο**: Μηνύματα που έχετε αποθηκεύσει για μελλοντική χρήση
- **Μηνύματα εκπομπής κυψέλης**: Μηνύματα μετάδοσης κυψέλης από το δίκτυό σας
- **Φάκελος ανεπιθύμητης αλληλογραφίας**: Ανεπιθύμητα μηνύματα

### Προβολή μηνύματος κειμένου ή πολυμέσων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** και επιλέξτε ένα φάκελο μηνυμάτων (εισερχόμενα ή απεσταλμένα).
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων.

### Προβολή ενός μηνύματος email

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Εισερχόμενα Email**.
2. Επιλέξτε ένα λογαριασμό email.
3. Πιέστε την επιφάνεια αφής.
4. Επιλέξτε ένα email ή μια επικεφαλίδα.
5. Αν επιλέξατε επικεφαλίδα, πιέστε <**Ανάκτηση**> για να δείτε το κυρίως σώμα του email.

## Ακρόαση του τηλεφωνητή

Αν έχετε ορίσει να εκτρέπονται οι αναπάντητες κλήσεις στο διακομιστή του τηλεφωνητή, οι καλούντες μπορούν να αφήνουν φωνητικά μηνύματα όταν δεν απαντάτε στις εισερχόμενες κλήσεις. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο φωνητικό ταχυδρομείο σας και να ακούσετε τα σχετικά μηνύματα,

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [**1**].
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας παρέχει ο διακομιστής του τηλεφωνητή.

Πρέπει να αποθηκεύσετε τον αριθμό του διακομιστή του τηλεφωνητή πριν αποκτήσετε πρόσβαση στο διακομιστή. Ο παροχέας υπηρεσιών σας μπορεί να σας δώσει αυτόν τον αριθμό.

## Χρήση προτύπων μηνυμάτων

Μάθετε να δημιουργείτε και να χρησιμοποιείτε πρότυπα κειμένου και πολυμέσων για να δημιουργείτε νέα μηνύματα γρήγορα και εύκολα.

### Δημιουργία προτύπου κειμένου

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Ο φάκελός μου** → **Πρότυπα**.
2. Πιέστε <**Δημιουργία**> για να ανοίξετε ένα νέο παράθυρο προτύπων.

   Αν υπάρχει αποθηκευμένο ένα πρότυπο, πιέστε <**Επιλογές**> → **Δημ/ργία**.
3. Εισάγετε το κείμενό σας και πατήστε την επιφάνεια αφής.

Τώρα μπορείτε να εισάγετε ένα πρότυπο κειμένου στο πεδίο κειμένου κατά τη δημιουργία ενός μηνύματος κειμένου, πολυμέσων ή email χρησιμοποιώντας την επιλογή εισαγωγής.

### Δημιουργία προτύπου πολυμέσων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Ο φάκελός μου** → **Κάρτα MMS**.
2. Πιέστε <**Επιλογές**> → **Δημιουργία** για να ανοίξετε ένα νέο παράθυρο προτύπων.

3 Δημιουργήστε ένα μήνυμα πολυμέσων, με θέμα και συνημμένα που θέλετε, για να το χρησιμοποιήσετε ως πρότυπο. ► σελ. 33

4 Πιέστε την επιφάνεια αφής.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο πολυμέσων για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα πολυμέσων, από τη λίστα προτύπων, πραγματοποιήστε κύλιση στο πρότυπο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πιέστε <**Επιλογές**> → **Αποστ.** Το πρότυπό σας θα ανοίξει ως ένα νέο μήνυμα πολυμέσων.

## › Δημιουργία φακέλου για διαχείριση μηνυμάτων

Μάθετε να δημιουργείτε φακέλους για να διαχειρίζεστε τα μηνύματά σας σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Ο φάκελός μου**.

2 Πιέστε <**Επιλογές**> → **Δημιουργία φακέλου**.

3 Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα φακέλου και πατήστε την επιφάνεια αφής.

Τώρα μπορείτε να μετακινήσετε τα σημαντικά μηνύματά σας από τα εισερχομενα ή τα απεσταλμένα σε έναν προσαρμοσμένο φάκελο για ευκολότερη διαχείριση ή για να μη διαγραφούν κατά λάθος.

## › Αποστολή μηνύματος SOS

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια στέλνοντας ένα μήνυμα SOS σε συγκεκριμένους παραλήπτες.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Ρυθμίσεις** → **Μηνύματα SOS** → **Επιλογές αποστολής**.

2 Επιλέξτε <**Αλλαγή**> για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αποστολής μηνύματος SOS.

3 Επιλέξτε **Παραλήπτες** για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.

4 Πληκτρολογήστε έναν αριθμό παραλήπτη και πιέστε την επιφάνεια αφής. Μεταβείτε στο βήμα 7.

Για να επιλέξετε έναν αριθμό που είναι αποθηκευμένος στη λίστα επαφών, πιέστε <**Επιλογές**> → **Αναζήτηση** για να ανοίξετε τη λίστα επαφών και κατόπιν προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

5 Μεταβείτε σε μια επαφή με κύλιση και πατήστε την επιφάνεια αφής.

6 Επιλέξτε έναν αριθμό τηλεφώνου (αν χρειάζεται).

7 Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση των παραληπτών, πιέστε την επιφάνεια αφής.

8 Επιλέξτε **Επανάληψη** και επιλέξτε τον αριθμό επαναλήψεων του μηνύματος SOS.

9 Πιέστε <**Πίσω**> → <**Ναι**>.

Για να στείλετε ένα μήνυμα SOS, τα πλήκτρα πρέπει να είναι κλειδωμένα. Πιέστε το πλήκτρο έντασης 4 φορές.

Αφού στείλετε ένα μήνυμα SOS, όλες οι λειτουργίες του τηλεφώνου θα διακοπούν έως ότου πατήσετε [ ].

## Συνομιλία

Μάθετε να συνομιλείτε με τους φίλους και την οικογένειά σας μέσω οποιουδήποτε προγράμματος συνομιλίας γενικής χρήσης.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επικοιν.** → **Συνομιλία** → ένα πρόγραμμα συνομιλίας.

2 Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και κατόπιν συνδεθείτε.

3 Συνομιλήστε με την οικογένεια ή τους φίλους σας.

# Ανταλλαγή μηνυμάτων Bluetooth

Μπορείτε να συνομιλείτε άμεσα με την οικογένεια και τους φίλους σας χρησιμοποιώντας την ασύρματη λειτουργία Bluetooth.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επικοιν.** → **Αντ.μην. Bluetooth**.

2 Αν δεν υπάρχουν αποθηκευμένες επαφές Bluetooth, πιέστε την επιφάνεια αφής για να βρείτε και να δημιουργήσετε ζεύγος με άλλες συσκευές με ενεργή τη δυνατότητα Bluetooth. ► σελ. 54

3 Επιλέξτε τη συσκευή ζεύγους.

4 Εισάγετε το μήνυμά σας και πατήστε την επιφάνεια αφής.

# Ψυχαγωγία

## Κάμερα

Μάθετε να τραβάτε και να προβάλλετε φωτογραφίες και βίντεο. Μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες σε ανάλυση έως 1600 x 1200 pixel (2 mega pixel) και βίντεο σε ανάλυση έως 176 x 144 pixel.

### › Λήψη φωτογραφίας

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

- Η κάμερα απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν την έχετε χρησιμοποιήσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
- Η χωρητικότητα της μνήμης μπορεί να είναι διαφορετική ανάλογα με τη σκηνή ή τις συνθήκες λήψης.

2 Εστιάστε το φακό στο θέμα και κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

3 Πιέστε το πλήκτρο έντασης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.

4 Πατήστε την επιφάνεια αφής για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.

Μετά τη λήψη φωτογραφιών, πιέστε <**Προβολή**> για να δείτε τις φωτογραφίες.

### › Εγγραφή βίντεο

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

2 Πατήστε [**1**] για να μεταβείτε στη λειτουργία βιντεοκάμερας.

3 Εστιάστε το φακό στο θέμα και κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

4 Πιέστε το πλήκτρο έντασης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.

5 Πιέστε την επιφάνεια αφής για να ξεκινήσει η εγγραφή.

6 Πιέστε <**Διακοπή**> για να σταματήσετε την εγγραφή.
Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.

Μετά την εγγραφή των βίντεο, πιέστε <**Προβολή**> για να δείτε τα εγγεγραμμένα βίντεο.

# Μουσική

Μάθετε να ακούτε τη μουσική που προτιμάτε κατά τις μετακινήσεις σας, μέσω του MP3 player.

## › Προσθήκη μουσικών αρχείων στο τηλέφωνό σας

Ξεκινήστε μεταφέροντας αρχεία στο τηλέφωνο ή την κάρτα μνήμης:

- Πραγματοποιήστε λήψη από το ασύρματο web. ► σελ. 51
- Λήψη από υπολογιστή με το προαιρετικό Samsung Kies. ► σελ. 58
- Λήψη μέσω Bluetooth. ► σελ. 56
- Αντιγραφή στην κάρτα μνήμης. ► σελ. 58

## › Αναπαραγωγή μουσικής

Μετά τη μεταφορά μουσικών αρχείων στο τηλέφωνο ή την κάρτα μνήμης,

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μουσική** → **Βιβλιοθήκη**.

2 Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής → ένα αρχείο μουσικής.

3 Ελέγχετε την αναπαραγωγή με τα εξής πλήκτρα:

| πλήκτρο | Ενέργεια |
|---|---|
| Ένταση | Ρύθμιση έντασης ήχου. |
| ⏸ | Παύση αναπαραγωγής. Επιλέξτε ▶ για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή. |
| ⏮ | Επανεκκίνηση αναπαραγωγής. Μετάβαση προς τα πίσω (πατήστε εντός 2 δευτερολέπτων). Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (παρατεταμένο πάτημα). |

| πλήκτρο | Ενέργεια |
|---|---|
| ⏭ | Μετάβαση προς τα εμπρός. Σάρωση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (παρατεταμένο πάτημα). |
| 1 | Καθορισμός του τρέχοντος κομματιού. |
| 2 | Επιλογή ενός ηχητικού εφέ. |
| 3 | Αλλαγή της λειτουργίας επανάληψης. |
| 4 | Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας αναπαραγωγής σε τυχαία σειρά. |

## Δημιουργία μιας λίστας αναπαραγωγής

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μουσική** → **Βιβλιοθήκη** → **Λίστες αναπαραγωγής** → <**Δημιουργία**>.
   Αν υπάρχει αποθηκευμένη μια λίστα αναπαραγωγής, πιέστε <**Επιλογές**> → **Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής**.
2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα λίστα αναπαραγωγής και πιέστε την επιφάνεια αφής.
3. Επιλέξτε τη νέα λίστα αναπαραγωγής.
4. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Προσθήκη** → **Κομμάτια**.
5. Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να συμπεριλάβετε και πιέστε <**Προσθήκη**>.

# Ραδιόφωνο FM

Μάθετε να ακούτε μουσική και ειδήσεις μέσω του ραδιοφώνου FM. Για να ακούσετε το ραδιόφωνο FM, πρέπει να συνδέσετε το παρεχόμενο σετ ακουστικών, το οποίο λειτουργεί ως κεραία ραδιοφώνου.

## Ακρόαση ραδιοφώνου FM

1. Συνδέστε το παρεχόμενο σετ ακουστικών στο τηλέφωνο.
2. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογ.** → **Ραδιόφωνο FM**.
3. Πατήστε την επιφάνεια αφής για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM.

4 Επιλέξτε <**Ναι**> για να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό.

Το ραδιόφωνο FM ανιχνεύει και αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM, θα σας ζητηθεί να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό.

5 Ελέγχετε το ραδιόφωνο FM με τα εξής πλήκτρα:

| πλήκτρο | Ενέργεια |
|---|---|
| Ένταση | Ρύθμιση έντασης ήχου. |
| | Απενεργοποίηση του ραδιοφώνου FM. Επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM. |
| | Αλλαγή της συχνότητας κατά 0,1 MHz. |
| | Αναζήτηση για διαθέσιμο ραδιοφωνικό σταθμό. |

Για να προσθέσετε τον τρέχοντα ραδιοφωνικό σταθμό στη λίστα αγαπημένων, πιέστε <**Επιλ.**> → **Προσθήκη σε** → **Αγαπημένα**.

## › Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών αυτόματα

1 Συνδέστε το παρεχόμενο σετ ακουστικών στο τηλέφωνο.

2 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογ.** → **Ραδιόφωνο FM**.

3 Πιέστε <**Επιλ.**> → **Αυτόματη ρύθμιση**.

4 Επιλέξτε <**Ναι**> για επιβεβαίωση (αν χρειάζεται).

Το ραδιόφωνο FM ανιχνεύει και αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.

# Παιχνίδια και άλλα

Μάθετε να χρησιμοποιείτε παιχνίδια και εφαρμογές της βραβευμένης τεχνολογίας Java.

Ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου, ενδέχεται να μην υποστηρίζεται η λήψη παιχνιδιών ή εφαρμογών Java.

## Λήψη παιχνιδιών και εφαρμογών

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογ.** → **Παιχν.& άλλα** → **Περισσότερα παιχνίδια**.

Το τηλέφωνό σας συνδέεται στην τοποθεσία web που έχει προκαθορίσει ο παροχέας υπηρεσιών.

2 Αναζητήστε ένα παιχνίδι ή εφαρμογή και πραγματοποιήστε λήψη του στο τηλέφωνό σας.

## Αναπαραγωγή παιχνιδιών ή εκκίνηση εφαρμογών

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογ.** → **Παιχν.& άλλα**.

2 Επιλέξτε ένα παιχνίδι ή μία εφαρμογή από τη λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

- Τα διαθέσιμα παιχνίδια ή εφαρμογές μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή την περιοχή σας.
- Τα χειριστήρια και οι επιλογές των παιχνιδιών ή των εφαρμογών μπορεί να είναι διαφορετικά.

# Προσωπικά στοιχεία

## Επαφές

Μάθετε να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε μια λίστα με προσωπικές ή επαγγελματικές επαφές που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη του τηλεφώνου ή σε μια κάρτα SIM. Μπορείτε να αποθηκεύετε ονόματα, αριθμούς κινητών τηλεφώνων, αριθμούς σταθερών τηλεφώνων, διευθύνσεις email, γενέθλια και άλλα στοιχεία για τις επαφές σας.

### › Δημιουργία επαφής

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επαφές**.
2 Πιέστε <**Επιλ.**> → **Δημ/γία επαφής**.
3 Επιλέξτε μια θέση μνήμης (αν χρειάζεται).
4 Εισάγετε πληροφορίες για την επαφή.

Αν αποθηκεύετε την επαφή σε κάρτα SIM, μπορείτε να αποθηκεύσετε μόνο το όνομα της επαφής και έναν αριθμό τηλεφώνου.

5 Πιέστε την επιφάνεια αφής ή πιέστε το <**Επιλ.**> → **Αποθήκευση** για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια επαφή από την οθόνη κλήσης.

1 Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε <**Επιλογές**>.
2 Επιλέξτε **Προσθήκη στις Επαφές** → **Δημ/γία επαφής**.
3 Επιλέξτε μια θέση μνήμης (αν χρειάζεται).
4 Επιλέξτε έναν τύπο αριθμού (αν είναι απαραίτητο).
5 Εισάγετε πληροφορίες για την επαφή.
6 Πιέστε την επιφάνεια αφής ή πιέστε το <**Επιλ.**> → **Αποθήκευση** για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.

## Εύρεση επαφής

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επαφές**.

2 Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε.

3 Επιλέξτε το όνομα της επαφής από τη λίστα επαφών.

Αφού βρείτε μια επαφή, μπορείτε να:

- καλέσετε την επαφή πατώντας [ ].
- επεξεργαστείτε τις πληροφορίες επαφής πιέζοντας την επιφάνεια αφής.

## Ορισμός αγαπημένου αριθμού

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επαφές**.

2 Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο **Αγαπημένα**.

3 Πιέστε <**Αντιστοίχιση**> → **Επαφές**.

Αν έχει αποθηκευτεί ένας αγαπημένος αριθμός, μεταβείτε με κύλιση σε κενή θέση και πιέστε <**Αντιστοίχιση**> → **Επαφές**.

4 Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να ορίσετε ως αγαπημένο από τη λίστα επαφών.

Η επαφή αποθηκεύεται στη λίστα αγαπημένων αριθμών. Μπορείτε τώρα να καλέσετε τη συγκεκριμένη επαφή από την κατάσταση αναμονής πατώντας παρατεταμένο τον αντίστοιχο αριθμό κλήσης.

## Δημιουργία ομάδας επαφών

Δημιουργώντας ομάδες επαφών, μπορείτε να διαχειρίζεστε πολλαπλές επαφές και να στέλνετε μηνύματα ή email σε μια ολόκληρη ομάδα. Ξεκινήστε δημιουργώντας μια ομάδα.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επαφές**.

2 Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο **Ομάδες**.

3 Πιέστε <**Επιλ.**> → **Δημιουργία ομάδας**.

4 Εισάγετε ένα όνομα ομάδας και πιέστε την επιφάνεια αφής.

## › Δημιουργία λίστας FDN

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα με τις επαφές που θα χρησιμοποιηθούν στη λειτουργία FDN (Fixed Dialling Numbers-Προκαθορισμένοι αριθμοί κλήσης) που περιορίζει τις εξερχόμενες κλήσεις εφόσον η δυνατότητα υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Η λίστα FDN αποθηκεύεται στην κάρτα SIM.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επαφές**.
2. Πατήστε <**Επιλ.**> → **Επαφές FDN** → επιφάνεια αφής.

   Αν υπάρχει αποθηκευμένη μια επαφή FDN, πιέστε <**Επιλ.**> → **Δημιουργία επαφής FDN**.
3. Εισάγετε τις πληροφορίες επαφής και πατήστε την επιφάνεια αφής.
4. Εισάγετε τον κωδικό PIN2 που παρέχεται με την κάρτα SIM και πιέστε <**OK**>.

Για να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις μόνο στους αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στη λίστα FDN, ενεργοποιήστε τη λειτουργία FDN. ► σελ. 30

# Ημερολόγιο

Μάθετε να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε καθημερινά, εβδομαδιαία ή μηνιαία συμβάντα.

## › Δημιουργία συμβάντος

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Ημερολόγιο**.
2. Πιέστε <**Επιλ.**> → **Δημιουργία** → έναν τύπο συμβάντος.
3. Εισαγάγετε τις λεπτομέρειες του συμβάντος όπως απαιτείται.
4. Πιέστε την επιφάνεια αφής ή το <**Αποθ.**>.

## › Προβολή συμβάντων

Για να αλλάξετε την προβολή ημερολογίου,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Ημερολόγιο**.
2. Πιέστε <**Επιλ.**> → **Προβολή εβδομάδας** ή **Προβολή ανά μήνα**.

Για προβολή συμβάντων συγκεκριμένης ημερομηνίας,

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Ημερολόγιο**.

2 Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο. Στο ημερολόγιο, οι ημερομηνίες με προγραμματισμένα συμβάντα επισημαίνονται με ένα μικρό τρίγωνο.

3 Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

# Εργασία

Μάθετε να δημιουργείτε μια εικονική λίστα εργασιών και να ορίζετε ειδοποιήσεις που θα σας υπενθυμίζουν σημαντικές εργασίες ή θα ορίζουν προτεραιότητα.

## › Δημιουργία εργασίας

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Εργασία**.

2 Πατήστε <**Δημιουργία**>.

Αν υπάρχει αποθηκευμένη μια εργασία, πιέστε <**Επιλ.**> → **Δημιουργία εργασίας**.

3 Εισαγάγετε τις λεπτομέρειες της εργασίας.

4 Πιέστε την επιφάνεια αφής ή το <**Αποθ.**>.

## › Προβολή εργασιών

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Εργασία**.

2 Πιέστε <**Επιλ.**> → **Εμφάνιση ανά** και επιλέξτε μία κατηγορία (ολοκληρωμένο, προτεραιότητα, ή ημερομηνία λήξης) για να ταξινομήσετε τις εργασίες.

3 Επιλέξτε μία εργασία για να προβάλετε τις λεπτομέρειές της.

Στις ολοκληρωμένες εργασίες με ληγμένη προθεσμία, μπορείτε να αντιστοιχίσετε την κατάσταση "ολοκληρώθηκε". Δεν θα υπάρχει πλέον υπενθύμιση αυτών των εργασιών.

# Σημείωση

Μάθετε να καταγράφετε σημαντικές πληροφορίες για να τις αποθηκεύετε και να τις προβάλλετε αργότερα.

## Δημιουργία σημείωσης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Σημείωση**.
2. Πατήστε <**Δημιουργία**>.
   Αν υπάρχει αποθηκευμένη μια σημείωση, πιέστε <**Επιλ.**> → **Δημιουργία σημειώματος**.
3. Εισάγετε το κείμενο του σημειώματός σας και πατήστε την επιφάνεια αφής.

## Προβολή σημειώσεων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Σημείωση**.
2. Επιλέξτε μια σημείωση για να προβάλετε τις λεπτομέρειές της.

# Εγγραφή φωνής

Μάθετε τον τρόπο λειτουργίας της εγγραφής φωνής του τηλεφώνου σας. Μπορείτε να ορίζετε φωνητικά σημειώματα ως ήχους κλήσεων ή ειδοποιήσεων.

## Εγγραφή φωνητικής σημείωσης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογ.** → **Εγγραφή φωνής**.
2. Πιέστε την επιφάνεια αφής για να ξεκινήσει η εγγραφή.
3. Μιλήστε στο μικρόφωνο.
4. Όταν τελειώσετε, πατήστε <**Διακοπή**>.
   Το σημείωμά σας αποθηκεύεται αυτόματα.
5. Για να εγγράψετε περισσότερες φωνητικές σημειώσεις, πατήστε την επιφάνεια αφής και επαναλάβετε τα βήματα 3-4.

## Αναπαραγωγή φωνητικού σημειώματος

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογ.** → **Εγγραφή φωνής**.
2. Πιέστε <**Επιλογές**> → **Μετάβαση στους ήχους** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα φωνητικών σημειωμάτων.
3. Επιλέξτε ένα φωνητικό σημείωμα.
4. Ρυθμίστε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα οθόνης.

# Web

## Internet

Μάθετε να αποκτάτε πρόσβαση και να αποθηκεύετε με σελιδοδείκτη τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες.

- Ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση για πρόσβαση στο διαδίκτυο και λήψη δεδομένων. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο παροχέα υπηρεσιών.
- Το μενού πλοήγησης στο web μπορεί να έχει διαφορετική επιγραφή, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας.
- Τα διαθέσιμα εικονίδια μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

### › Ορισμός προφίλ Internet

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο δίκτυο και να συνδεθείτε στο Internet, πρέπει να ενεργοποιήσετε ένα προφίλ σύνδεσης. Εκτός από τα προφίλ που είναι προκαθορισμένα από τον παροχέα υπηρεσιών σας, μπορείτε να προσθέσετε και το δικό σας προφίλ σύνδεσης.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Δίκτυο** → **Συνδέσεις** → <**Ναι**>.
2. Πιέστε την επιφάνεια αφής.

   Αν έχει προκαθοριστεί προφίλ σύνδεσης από τον πάροχο των υπηρεσιών σας, πιέστε <**Επιλογές**> → **Δημ/ργία**.
3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις δικτύου.

### › Πλοήγηση σε ιστοσελίδες

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Internet** για να εμφανίσετε μια συγκεκριμένη αρχική σελίδα.

   Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα, επιλέξτε <**Επιλ.**> → **Εισαγωγή URL**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση (URL) της ιστοσελίδας και πιέστε την επιφάνεια αφής.
2. Πλοήγηση σε ιστοσελίδες.

### › Προσθήκη αγαπημένων ιστοσελίδων στους σελιδοδείκτες

Μπορείτε να προσθέσετε στους σελιδοδείκτες τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε συχνά, για γρήγορη πρόσβαση. Κατά την πλοήγηση στο web, επιλέξτε <**Επιλ.**> → **Προσθήκη στους σελιδοδείκτες** για να προσθέσετε την τρέχουσα ιστοσελίδα στους σελιδοδείκτες.

Αν γνωρίζετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας, μπορείτε να προσθέσετε ένα σελιδοδείκτη εκτός σύνδεσης. Για να προσθέσετε ένα σελιδοδείκτη,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Internet** → <**Επιλ.**> → **Σελιδοδείκτες** → <**Προσθήκη**>.

   Αν υπάρχει αποθηκευμένος ένας σελιδοδείκτης, πιέστε <**Επιλ.**> → **Προσθήκη σελιδοδείκτη**.
2. Εισαγάγετε έναν τίτλο σελίδας και μια διεύθυνση web (URL).
3. Πιέστε την επιφάνεια αφής.

## Google

Μάθετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία αναζήτησης Google.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.
- Τα βήματα που πρέπει να εκτελέσετε για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογ.** → **Google**.
2. Πατήστε <**Ναι**>.
3. Εισάγετε ένα γράμμα ή μια λέξη από τα δεδομένα που αναζητάτε.
4. Επιλέξτε το όνομα του στοιχείου στο οποίο θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση.

## Κοινότητες

Μάθετε να μοιράζεστε τα βίντεο και τις φωτογραφίες σας με άλλους ανθρώπους σε ιστοτόπους και ιστολόγια κοινοτήτων.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επικοιν.** → **Communities**.

2 Επιλέξτε τον ιστότοπο ή το ιστολόγιο στο οποίο θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση.

3 Πατήστε <**Ναι**>.

4 Συνδεθείτε και μοιραστείτε φωτογραφίες ή βίντεο με φίλους και συγγενείς.

## Ιστοσελίδες κοινοτήτων

Μάθετε να μεταβαίνετε γρήγορα σε υπηρεσίες κοινοτήτων, όπως τα Facebook και Twitter.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επικοιν.** → **Facebook** ή **Twitter**.

2 Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε την επιφάνεια αφής.

3 Μοιραστείτε φωτογραφίες ή βίντεο με φίλους και συγγενείς.

# Συνδεσιμότητα

## Bluetooth

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας η οποία επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών σε απόσταση περίπου 10 μέτρων χωρίς να απαιτείται φυσική σύνδεση.

- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω της ασύρματης ασύρματης λειτουργίας Bluetooth.
- Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
- Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από τη Bluetooth SIG, ενδέχεται να μην είναι συμβατές με το τηλέφωνό σας.

### › Ενεργοποίηση της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογ.** → **Bluetooth**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ρυθμίσεις**.
3. Πιέστε <**Αλλαγή**> για ενεργοποίηση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth.

Για να μπορούν άλλες συσκευές να εντοπίσουν το τηλέφωνό σας, επιλέξτε <**Επιλογές**> → **Ρυθμίσεις** → **Η ορατότητα του τηλεφώνου μου** → μια επιλογή. Αν επιλέξατε **Προσαρμοσμένη**, ορίστε τη διάρκεια ορατότητας του τηλεφώνου σας.

### › Εύρεση άλλων συσκευών με δυνατότητα Bluetooth για δημιουργία ζεύγους

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογ.** → **Bluetooth**.
2. Πιέστε την επιφάνεια αφής για να αναζητήσετε συσκευές.
3. Επιλέξτε μια συσκευή.

4 Εισάγετε έναν κωδικό PIN για την ασύρματη λειτουργία Bluetooth ή τον κωδικό PIN Bluetooth της άλλης συσκευής, εάν έχει, και πιέστε <**ΟΚ**>. Εναλλακτικά, πιέστε <**Ναι**> για να ταυτίσετε τον κωδικό PIN μεταξύ του τηλεφώνου σας και της συσκευής.

Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό ή αποδεχτεί τη σύνδεση, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί. Αν η δημιουργία ζεύγους είναι επιτυχής, η συσκευή θα αναζητήσει αυτόματα τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Μόλις δημιουργηθεί ζεύγος μεταξύ του τηλεφώνου και κάποιας άλλης συσκευής με δυνατότητα Bluetooth, το εικονίδιο της συσκευής θα γίνει μπλε. Κάντε κύλιση σε μια συσκευή που ανήκει σε ζεύγος και χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:

- Για να πλοηγηθείτε στον κατάλογο αρχείων της συσκευής και στα αρχεία ανταλλαγής, πατήστε την επιφάνεια αφής.
- Για να αναζητήσετε περισσότερες συσκευές, πιέστε <**Επιλογές**> → **Αναζήτηση**.
- Για να δείτε τις υπηρεσίες Bluetooth που είναι διαθέσιμες στο τηλέφωνό σας και πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες, πιέστε <**Επιλογές**> → **Λίστα υπηρεσιών**.
- Για να αλλάξετε το όνομα της συσκευής, πιέστε <**Επιλογές**> → **Μετονομασία**.
- Για να διαγράψετε τη συσκευή ζεύγους από τη λίστα, πιέστε <**Επιλογές**> → **Διαγραφή** ή **Διαγραφή πολλαπλών**.
- Για να επιτρέψετε στη συσκευή να αποκτήσει πρόσβαση στο τηλέφωνό σας χωρίς τη δική σας επιβεβαίωση, πιέστε <**Επιλογή**> → **Εγκρίθηκε**.
- Για προσαρμογή των ρυθμίσεων Bluetooth, πατήστε <**Επιλογές**> → **Ρυθμίσεις**.

## › Αποστολή δεδομένων μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1 Επιλέξτε ένα αρχείο ή στοιχείο, π.χ. μία επαφή, ένα συμβάν ημερολογίου, μία σημείωση, μία εργασία ή ένα αρχείο μέσων, από την κατάλληλη εφαρμογή ή από το **Αρχεία**.

2 Πιέστε <**Επιλ.**> → **Αποστολή μέσω** → **Bluetooth**, ή πιέστε <**Επιλ.**> → **Αποστολή κάρτας στοιχείων μέσω** → **Bluetooth**.

### › Λήψη δεδομένων μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1. Εισάγετε τον κωδικό PIN για την ασύρματη δυνατότητα Bluetooth και πιέστε <**OK**> (αν χρειάζεται).
2. Πιέστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να λάβετε δεδομένα από τη συσκευή (αν χρειάζεται).

Τα δεδομένα που έχουν ληφθεί αποθηκεύονται στην κατάλληλη εφαρμογή ή σε φάκελο σύμφωνα με τον τύπο τους. Για παράδειγμα, ένα κλιπ μουσικής ή ήχου αποθηκεύεται στο φάκελο αρχείων ήχου και μία επαφή στο ευρετήριο.

### › Χρήση απομακρυσμένης λειτουργίας SIM

Στη λειτουργία απομακρυσμένης SIM, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε κλήσεις μόνο με συνδεδεμένο κιτ αυτοκινήτου Bluetooth hands-free μέσω της κάρτας SIM στο τηλέφωνό σας.

Για την ενεργοποίηση της λειτουργίας απομακρυσμένης SIM,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογ.** → **Bluetooth** → <**Επιλογές**> → **Ρυθμίσεις**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο **Απομ/σμένη λειτ. SIM** και πιέστε <**Αλλαγή**>.

Για τη χρήση της λειτουργίας απομακρυσμένης SIM, ξεκινήστε τη σύνδεση Bluetooth από ένα κιτ αυτοκινήτου Bluetooth hands-free.

## Wi-Fi

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες ασύρματης δικτύωσης του τηλεφώνου σας για να ενεργοποιείτε και να συνδέεστε με οποιοδήποτε ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN) το οποίο είναι συμβατό με το πρότυπο IEEE 802.11.

Μπορείτε να συνδεθείτε με το Internet ή με άλλες συσκευές δικτύου οπουδήποτε υπάρχει διαθέσιμο σημείο πρόσβασης ή περιοχή ασύρματης πρόσβασης.

Το τηλέφωνό σας χρησιμοποιεί μη εναρμονισμένες συχνότητες και προορίζεται για χρήση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το WLAN επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στην ΕΕ χωρίς περιορισμό στους εσωτερικούς χώρους, αλλά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους στη Γαλλία.

### › Ενεργοποίηση της λειτουργίας WLAN

Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογ.** → **Wi-Fi** → την επιφάνεια αφής.

Ένα ενεργοποιημένο WLAN στο παρασκήνιο καταναλώνει ενέργεια από την μπαταρία. Για να εξοικονομήσετε ενέργεια μπαταρίας, ενεργοποιείτε το WLAN μόνον όταν είναι απαραίτητο.

### › Εύρεση και σύνδεση με δίκτυο WLAN

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογ.** → **Wi-Fi** → την επιφάνεια αφής.

   Το τηλέφωνό σας αυτόματα αναζητεί διαθέσιμα δίκτυα WLAN.
2. Επιλέξτε ένα δίκτυο για σύνδεση.
3. Εισάγετε ένα κωδικό πρόσβασης για το δίκτυο (αν χρειάζεται).
4. Πιέστε την επιφάνεια αφής ή το <**Σύνδεση**>.

### › Σύνδεση σε ένα WLAN χρησιμοποιώντας εγκατάσταση με προστασία Wi-Fi (WPS)

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογ.** → **Wi-Fi**.
2. Πιέστε <**Επιλογές**> → **WPS PBC**.
3. Πιέστε ένα κουμπί WPS στη συσκευή AP εντός 2 λεπτών.

   Ή, πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN στη συσκευή AP και επιλέξτε **Έναρξη** εντός 2 λεπτών.

## Συνδέσεις υπολογιστή

Μάθετε να συνδέετε το τηλέφωνό σας σε έναν υπολογιστή με το παρεχόμενο καλώδιο δεδομένων υπολογιστή σε διάφορες καταστάσεις σύνδεσης USB.

## Σύνδεση με Samsung Kies

Βεβαιωθείτε ότι το Samsung Kies είναι εγκατεστημένο στον Η/Υ σας. Μπορείτε να κάνετε λήψη του προγράμματος από την ιστοσελίδα της Samsung (www.samsung.com/kies).

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Samsung Kies**.
2. Πατήστε [ ] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
3. Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.
4. Εκτελέστε το Samsung Kies και αντιγράψτε δεδομένα και αρχεία.

## Σύνδεση ως συσκευή αποθήκευσης

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με έναν Η/Υ ως αφαιρούμενο δίσκο και να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο αρχείων. Αν εισάγετε μία κάρτα μνήμης στο τηλέφωνο, μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο αρχείων της κάρτας μνήμης χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο ως συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης.

1. Αν θέλετε να μεταφέρετε αρχεία από ή προς μια κάρτα μνήμης, εισάγετε μία κάρτα μνήμης στο τηλέφωνο.
2. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Συσκευή αποθήκευσης**.
3. Πατήστε [ ] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
4. Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.

   Όταν πραγματοποιηθεί σύνδεση, θα εμφανιστεί στον υπολογιστή ένα αναδυόμενο παράθυρο.
5. Ανοίξτε τον φάκελο για την προβολή αρχείων.
6. Αντιγράψτε αρχεία από τον υπολογιστή στην κάρτα μνήμης.

# Εργαλεία

## Ειδοποιήσεις

Μάθετε να ορίζετε και διαχειρίζεστε ειδοποιήσεις για σημαντικά συμβάντα.

### › Ορισμός νέας ειδοποίησης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ειδοπ.**
2. Πατήστε <**Δημιουργία**>.
   Αν υπάρχει αποθηκευμένη μια ειδοποίηση, πιέστε <**Επιλ.**> → **Δημιουργία ειδοποίησης**.
3. Ορίστε τα στοιχεία της ειδοποίησης.
4. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε την επιφάνεια αφής ή το <**Αποθ.**>.

Η δυνατότητα αυτόματης ενεργοποίησης ρυθμίζει το τηλέφωνο προκειμένου να ενεργοποιείται αυτόματα και να ηχεί η ειδοποίηση σε μια καθορισμένη ώρα όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.

### › Διακοπή ειδοποίησης

Όταν ηχεί η ειδοποίηση,

- Πιέστε <**Επιβεβ.**> για να σταματήσει η ειδοποίηση.
- Πιέστε <**Αναβολή**> για σίγαση της ειδοποίησης για την περίοδο αναβολής.

### › Απενεργοποίηση ειδοποίησης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ειδοπ.**
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην ειδοποίηση που θέλετε να απενεργοποιήσετε.
3. Πιέστε <**Επιλ.**> → **Απενεργοποίηση ειδοποίησης**.

## Διαχείριση αντιγράφων ασφαλείας

Χρησιμοποιήστε τη διαχείριση αντιγράφων ασφαλείας για να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα των δεδομένων σας, όπως μηνύματα, επαφές, και εργασίες, στην κάρτα μνήμης σας ή στο **Αρχεία**. Μπορείτε επίσης να τα επαναφέρετε στο τηλέφωνό σας.

### Αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Διαχείριση αντιγράφων ασφαλείας**.
2. Επιλέξτε **Αντίγραφο ασφαλείας**.
3. Επιλέξτε μια κατηγορία και επιλέξτε στοιχεία για εφεδρικά αντίγραφα.
4. Πιέστε <**Αντ.ασφ.**>.

### Επαναφορά των δεδομένων σας

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Διαχείριση αντιγράφων ασφαλείας**.
2. Επιλέξτε **Επαν/φορά**.
3. Επιλέξτε μια κατηγορία και επιλέξτε στοιχεία για επαναφορά.
4. Πιέστε <**Επαναφορά**>.

## Αριθμομηχανή

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Αριθμομηχανή**.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στην οθόνη της αριθμομηχανής για να εκτελέσετε βασικές μαθηματικές πράξεις.

## Μετατροπέας

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Μετατροπέας** → έναν τύπο μετατροπής.
2. Εισαγάγετε τα νομίσματα ή τις διαστάσεις και τις μονάδες στα κατάλληλα πεδία.

## Λεξικό

Μάθετε να αναζητάτε λέξεις στο λεξικό σας και να ορίζετε τη δική σας λίστα λεξιλογίου.

### Αναζήτηση λέξης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογ.** → **Λεξικό**.

2 Πληκτρολογήστε μία λέξη στο πεδίο αναζήτησης.

3 Επιλέξτε τη λέξη από τη λίστα.

Για να προσθέσετε τη λέξη στο λεξικό σας, πιέστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση στο Λεξικό μου**.

### › Εμφάνιση της λίστας λεξιλογίου μου

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογ.** → **Λεξικό**.

2 Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο **Το λεξικό μου**.

3 Επιλέξτε μια λέξη από τη λίστα λέξεων.

### › Προβολή του ιστορικού

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογ.** → **Λεξικό**.

2 Μεταβείτε με κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο **Ιστορικό** για να δείτε μια λίστα λέξεων που έχετε αναζητήσει.

## Τα αρχεία μου

Μάθετε να έχετε γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε όλες τις εικόνες, βίντεο, μουσική, κλιπ ήχου και σε άλλους τύπους αρχείων που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου ή σε μια κάρτα μνήμης.

### › Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τις εξής μορφές αρχείων:

| Τύπος | Υποστηριζόμενη μορφή |
|---|---|
| Εικόνα | bmp, jpg, gif, png, wbmp |
| Βίντεο | mp4, 3gp |
| Ήχος | imy, midi, amr, wav, m4a, mp3, aac, mmf |
| Άλλα | vcf, vcs, vnt, jad, jar |

- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου.
- Αν το μέγεθος του αρχείου υπερβαίνει τη διαθέσιμη μνήμη, μπορεί να προκύψει σφάλμα κατά το άνοιγμα των αρχείων.

## › Προβολή ενός αρχείου

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Αρχεία** → έναν τύπο αρχείου.

Οι φάκελοι ή τα αρχεία στην κάρτα μνήμης δηλώνονται με το εικονίδιο μιας κάρτας μνήμης.

2 Επιλέξτε ένα φάκελο → ένα αρχείο.

- Στο **Εικόνες**, μπορείτε να εμφανίζετε φωτογραφίες που έχετε τραβήξει και εικόνες που έχουν ληφθεί από το Διαδίκτυο ή από άλλες πηγές.
- Στο **Βίντεο**, μπορείτε να αναπαράγετε βίντεο που έχετε τραβήξει και βίντεο που έχουν ληφθεί από το Διαδίκτυο ή από άλλες πηγές.
- Στο **Ήχοι**, μπορείτε να αναπαράγετε όλους τους ήχους κλήσης, αρχεία μουσικής και κλιπ ήχου που έχετε καταγράψει, συμπεριλαμβανομένων των φωνητικών σημειώσεων και των κλιπ από το ραδιόφωνο FM.
- Στο **Άλλα αρχεία**, μπορείτε να εμφανίζετε έγγραφα και αρχεία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων που δεν υποστηρίζονται.

# Χρονόμετρο

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογ.** → **Χρονόμετρο**.

2 Πατήστε <**Έναρξη**> για την εκκίνηση του χρονομέτρου.

3 Πατήστε την επιφάνεια αφής για καταγραφή χρόνων γύρου.

4 Όταν τελειώσετε, πατήστε <**Διακοπή**>.

5 Πατήστε <**Μηδ.**> για να διαγράψετε τους καταγεγραμμένους χρόνους.

Κατά την καταγραφή των χρόνων γύρων, καταγράφεται το διάστημα μεταξύ γύρων. Για να ελέγξετε το διάστημα, μεταβείτε με κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο **Γύρος**.

# Χρονομετρητής

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εφαρμογ.** → **Αντίστροφη μέτρηση**.
2. Καθορίστε το χρονικό διάστημα για την αντίστροφη μέτρηση.
3. Πατήστε <**Έναρξη**> για την εκκίνηση της αντίστροφης μέτρησης.

   Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες με το χρονόμετρο να εκτελεί αντίστροφη μέτρηση στο παρασκήνιο. Πιέστε <**Πίσω**> ή [ ] → <**Ναι**> και μεταβείτε σε άλλη εφαρμογή.
4. Κατά τη λήξη μιας αντίστροφης μέτρησης, πιέστε <**OK**> για να σταματήσετε την ειδοποίηση.

# Παγκόσμιο ρολόι

Μάθετε να προβάλλετε την ώρα μιας άλλης περιοχής και να ορίζετε την εμφάνιση παγκόσμιων ρολογιών στην οθόνη σας.

## › Δημιουργία παγκόσμιου ρολογιού

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Πιέστε την επιφάνεια αφής.
3. Μεταβείτε στη ζώνη ώρας που θέλετε και πατήστε <**Προσθήκη**>.

   Το παγκόσμιο ρολόι ρυθμίστηκε ως δεύτερο ρολόι.
4. Για να εφαρμόσετε τη θερινή ώρα, μεταβείτε με κύλιση στο ρολόι και πιέστε <**Επιλογές**> → **Ενεργ.θερ.ώρας**.
5. Για να προσθέσετε και άλλα παγκόσμια ρολόγια, επαναλάβετε τα βήματα 2-4.

## Προσθήκη παγκόσμιου ρολογιού στην οθόνη σας

Με το widget διπλού ρολογιού, μπορείτε να εμφανίζετε ρολόγια με δύο διαφορετικές ζώνες ώρας στην οθόνη σας.

Μετά τη δημιουργία παγκόσμιων ρολογιών,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στη ζώνη ώρας που θέλετε και πατήστε <**Επιλογές**> → **Ορισμός ως δευτερεύων ρολόι**.
3. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.** → **Εμφάνιση** → **Έξυπνη αρχική οθόνη**.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην **Έξυπνη λειτουργία αναμονής**.
5. Πατήστε <**Επεξ.**> → **Διπλό ρολόι**.
6. Πατήστε <**Επιλ.**> → **Αποθήκευση**.
7. Πιέστε την επιφάνεια αφής.

# Ρυθμ.

## Πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμ.**
2. Επιλέξτε μια κατηγορία ρυθμίσεων και διαλέξτε μία επιλογή.
3. Προσαρμόστε τη ρύθμιση και πιέστε <**Αποθ.**> ή την επιφάνεια αφής.

## Προφίλ ήχου

Επιλέξτε ένα προφίλ ήχου για να χρησιμοποιήσετε ή να προσαρμόσετε επιλογές ήχου στα προφίλ, σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.

## Εμφάνιση

Αποκτήστε πρόσβαση και αλλάξτε τις παρακάτω ρυθμίσεις για να προσαρμόσετε την εμφάνιση και τη χρήση του φωτισμού στο τηλέφωνό σας.

- **Φόντο**: Επιλογή μιας εικόνας φόντου για την οθόνη αναμονής.
- **Θέμα**: Επιλογή ενός χρωματικού θέματος για τις οθόνες των μενού.
- **Έξυπνη αρχική οθόνη**: Αλλαγή τύπου οθόνης αναμονής ή προσαρμογή της έξυπνης αρχικής οθόνης.
- **Στυλ γραμματοσειράς**: Επιλογή ενός τύπου γραμματοσειράς για το κείμενο στην οθόνη.
- **Οθόνη κλήσης**: Προσαρμογή της οθόνης κλήσεων.
- **Φωτεινότητα**: Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.
- **Φωτισμός**: Ορισμός της χρονικής διάρκειας αναμονής του τηλεφώνου πριν απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
- **Εφέ μετάβασης**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει κινούμενες εικόνες όταν αλλάζετε παράθυρα.

## Ημερ/νία & ώρα

Αποκτήστε πρόσβαση και αλλάξτε τις ρυθμίσεις για να προσαρμόσετε την εμφάνιση της ώρας και της ημερομηνίας στο τηλέφωνό σας.

## Τηλέφωνο

Αποκτήστε πρόσβαση και αλλάξτε τις παρακάτω ρυθμίσεις για να προσαρμόσετε τις γενικές ρυθμίσεις για το τηλέφωνό σας:

- **Γλώσσα**: Επιλογή της γλώσσας που θα χρησιμοποιείται στην οθόνη και στην εισαγωγή κειμένου του τηλεφώνου.
- **Συντομεύσεις Qwerty**: Προσαρμογή των συντομεύσεων πληκτρολογίου QWERTY. ► σελ. 23
- **Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου**: Ρύθμιση του τηλεφώνου για αυτόματο κλείδωμα του πληκτρολογίου.
- **Ευαισθησία οπτικού trackpad**: Ρύθμιση της ευαισθησίας της επιφάνειας αφής.

## Κλήση

Πρόσβαση και αλλαγή των παρακάτω ρυθμίσεων για να προσαρμόσετε τις δυνατότητες κλήσης του τηλεφώνου σας:

- **'Ολες οι κλήσεις**: Προσαρμογή των ρυθμίσεων για τις λειτουργίες κλήσεων.
- **Φωνητική κλήση**: Προσαρμογή των ρυθμίσεων για τις φωνητικές κλήσεις.
- **Ψευδής κλήση**: Προσαρμογή των ρυθμίσεων για τις ψευδείς κλήσεις. ► σελ. 30

## Κάδος ανακύκλωσης

Ενεργοποίηση του κάδου ανακύκλωσης για επαναφορά των δεδομένων που διαγράψατε ή για να τα διαγράψετε μόνιμα. ► σελ. 23

## Διαχείριση αντιγράφων ασφαλείας

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή επαναφορά των δεδομένων σας, όπως μηνύματα, επαφές και εργασίες. ► σελ. 59

## Ασφάλεια

Αποκτήστε πρόσβαση και αλλάξτε τις παρακάτω ρυθμίσεις για να ασφαλίσετε το τηλέφωνο και τα δεδομένα σας:

- **Κλείδωμα τηλεφώνου**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας κλειδώματος τηλεφώνου ώστε να απαιτείται κωδικός πρόσβασης πριν χρησιμοποιηθεί το τηλέφωνο.
- **Κλείδωμα SIM**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας κλειδώματος SIM ώστε να απαιτείται ο κωδικός πρόσβασης SIM όταν αλλάζετε την κάρτα SIM.
- **Κλείδωμα PIN**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας κλειδώματος PIN ώστε να απαιτείται ο κωδικός PIN πριν χρησιμοποιηθεί το τηλέφωνο.
- **Κλείδωμα απορρήτου**: Χαρακτηρισμός διαφόρων τύπων δεδομένων ως ιδιωτικά. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα ιδιωτικά δεδομένα, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου σας.
- **Λειτουργία προκαθορισμένης κλήσης**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας FDN που περιορίζει τις κλήσεις στους αριθμούς της λίστας FDN.
- **Αλλαγή κωδικού**: Αλλαγή του κωδικού τηλεφώνου.
- **Αλλαγή PIN**: Αλλαγή του κωδικού PIN που επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδομένα της κάρτας SIM.
- **Αλλαγή PIN2**: Αλλαγή του κωδικού PIN2, ο οποίος χρησιμοποιείται για την προστασία του πρωτεύοντος κωδικού PIN.
- **Εντοπισμός κινητού**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εντοπισμού κινητού που σας βοηθά να εντοπίσετε το τηλέφωνό σας όταν έχει χαθεί η κλαπεί. ► σελ. 25

## Συνδέσεις υπολογιστή

Ορισμός της κατάστασης USB που θα ενεργοποιείται όταν συνδεθεί το τηλέφωνο με έναν Η/Υ. ► σελ. 57

## Δίκτυο

Πρόσβαση και αλλαγή των παρακάτω ρυθμίσεων για να προσαρμόσετε τον τρόπο με τον οποίο το τηλέφωνό σας επιλέγει και συνδέεται με δίκτυα.

- **Επιλογή δικτύου**: Ορισμός της μεθόδου επιλογής δικτύου σε αυτόματη ή μη αυτόματη.
- **Συνδέσεις**: Ορισμός προφίλ σύνδεσης για χρήση σε λειτουργίες δικτύου.

## Μνήμη

Αποκτήστε πρόσβαση και αλλάξτε τις παρακάτω ρυθμίσεις για να προσαρμόσετε τη χρήση μνήμης του τηλεφώνου σας.

- **Κάρτα μνήμης**: Πρόσβαση στις λεπτομέρειες για την κάρτα μνήμης και ορισμός ορατότητας Bluetooth για τα αρχεία στην κάρτα μνήμης. Μπορείτε επίσης να μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης ή να αλλάξετε το όνομα της κάρτας μνήμης.

Η μορφοποίηση μιας κάρτας μνήμης διαγράφει μόνιμα όλα τα επιλεγμένα δεδομένα από την κάρτα μνήμης.

- **Κατάσταση μνήμης**: Προβολή της χρησιμοποιούμενης και της διαθέσιμης μνήμης για διάφορους τύπους αρχείων.
- **Προεπιλεγμένη μνήμη**: Επιλογή θέσης μνήμης που χρησιμοποιείται κατά τη μεταφορά δεδομένων, τη λήψη εικόνων και βίντεο ή την εγγραφή φωνητικών σημειώσεων.
- **Διαγραφή μνήμης τηλεφώνου**: Διαγραφή των επιλεγμένων δεδομένων από τη μνήμη του τηλεφώνου.

## Επαναφορά

Επαναφέρετε διάφορες ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θα επαναφέρετε. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις.

# Αντιμετώπιση προβλημάτων

### Όταν ενεργοποιείτε ή χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητάει να πληκτρολογήσετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:

| Κωδικός | Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα: |
|---|---|
| Κωδικός πρόσβασης | Όταν η λειτουργία "Κλείδωμα τηλεφώνου" έχει ενεργοποιηθεί, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για το τηλέφωνο. |
| PIN | Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ή όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα σας SIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή χρησιμοποιώντας το μενού **Κλείδωμα PIN**. |
| PUK | Η κάρτα σας SIM είναι κλειδωμένη. Συνήθως αυτό συμβαίνει όταν έχει πληκτρολογηθεί εσφαλμένος κωδικός PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών. |
| PIN2 | Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να πληκτρολογήσετε το PIN2 που παρέχεται με την κάρτα SIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο παροχέα υπηρεσιών. |

### Η συσκευή εμφανίζει το μήνυμα "Μη διαθέσιμη λειτουργία" ή "Σφάλμα δικτύου"

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

## Διακόπτονται κλήσεις

Όταν είστε σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, μπορεί να χάσετε τη σύνδεσή σας με το δίκτυο. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

## Οι εξερχόμενες κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πιέσει το πλήκτρο κλήσης.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό που καλείτε.

## Οι εισερχόμενες κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον εισερχόμενο τηλεφωνικό αριθμό.

## Οι άλλοι δεν σας ακούνε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι κοντά στο στόμα σας.
- Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.

## Η ποιότητα ήχου είναι ανεπαρκής

- Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία της συσκευής.
- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

## Όταν πραγματοποιείτε κλήσεις από επαφές, η κλήση δεν συνδέεται

- Βεβαιωθείτε ότι είναι αποθηκευμένος ο σωστός αριθμός στη λίστα επαφών.
- Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε και αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό της επαφής.

## Η συσκευή εκπέμπει έναν ήχο ("μπιπ") και το εικονίδιο της μπαταρίας αναβοσβήνει

Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή επανατοποθετήστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

## Η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά ή η συσκευή απενεργοποιείται

- Τα τερματικά της μπαταρίας ενδέχεται να χρειάζονται καθάρισμα. Σκουπίστε και τις δύο χρυσές επαφές με ένα καθαρό, απαλό πανί και δοκιμάστε να φορτίσετε την μπαταρία ξανά.
- Αν η μπαταρία δεν φορτίζεται πια εντελώς, πετάξτε την παλιά μπαταρία όπως ενδείκνυται και αντικαταστήστε την με καινούργια (ανατρέξτε στις τοπικές διατάξεις για οδηγίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη).

## Η συσκευή καίει όταν την αγγίζετε

Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που χρειάζονται περισσότερη ενέργεια ή χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας εφαρμογές για πολλή ώρα, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.

# Προφυλάξεις ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

## Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

**Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες**

**Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο**

**Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος**

**Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όταν φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια**

**Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία**

**Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις**

**Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή**

**Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας**

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

**Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή**

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

**Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή**

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.

- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

### Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν παραμόρφωση της συσκευής και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών σας.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να δημιουργήσει προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

## Προσοχή: Εφαρμόζετε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε χώρους περιορισμένης πρόσβασης

### Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όπου υπάρχει σχετική απαγόρευση

Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση φορητής συσκευής σε συγκεκριμένο χώρο.

### Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές χρησιμοποιούν σήματα ραδιοσυχνοτήτων. Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

### Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε βηματοδότη

- Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε ακτίνα 15 cm από ένα βηματοδότη, αν είναι εφικτό, καθώς η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στο βηματοδότη.

- Αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 cm από το βηματοδότη.
- Για να ελαχιστοποιείτε τις πιθανές παρεμβολές σε ένα βηματοδότη, χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στην αντίθετη πλευρά του σώματός σας από εκείνη στην οποία βρίσκεται ο βηματοδότης.

### Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε νοσοκομείο ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό στον οποίο η συσκευή μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές μέσω ραδιοσυχνοτήτων

Αν χρησιμοποιείτε προσωπικά οποιονδήποτε ιατρικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του εξοπλισμού για να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός σας είναι ασφαλής από τις ραδιοσυχνότητες.

### Αν χρησιμοποιείτε ακουστικό βοήθημα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για πληροφορίες σχετικά με τις παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων

Η ραδιοσυχνότητα της συσκευής σας μπορεί να προκαλεί παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για να διασφαλίσετε ότι το ακουστικό βοήθημά σας είναι ασφαλές.

### Απενεργοποιήστε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αντί να αφαιρέσετε την μπαταρία.
- Να συμμορφώνεστε πάντοτε με τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τα σήματα σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με τη συσκευή σας, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

### Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος

Η χρήση της συσκευής σας σε αεροσκάφος είναι παράνομη. Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στα ηλεκτρονικά όργανα πλοήγησης του αεροσκάφους.

### Οι ηλεκτρονικές συσκευές σε ένα όχημα ενδέχεται να δυσλειτουργούν λόγω της ραδιοσυχνότητας της συσκευής σας

Οι ηλεκτρονικές συσκευές στο αυτοκίνητό σας ενδέχεται να δυσλειτουργούν λόγω της ραδιοσυχνότητας της συσκευής σας. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για περισσότερες πληροφορίες.

## Να συμμορφώνεστε με όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας όσον αφορά τη χρήση των κινητών συσκευών όταν χρησιμοποιείτε κάποιο όχημα

Όταν οδηγείτε, ο ασφαλής χειρισμός του οχήματος είναι το κύριο μέλημά σας. Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ την κινητή συσκευή σας όταν οδηγείτε, απαγορεύεται από το νόμο. Για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των άλλων, να είστε συνετοί και να θυμάστε τις παρακάτω συμβουλές:

- Χρησιμοποιείτε συσκευή hands-free.
- Γνωρίστε τη συσκευή και τις δυνατότητές της, όπως είναι η γρήγορη κλήση και η επανάκληση. Οι λειτουργίες αυτές σας βοηθούν να μειώσετε το χρόνο που απαιτείται για την πραγματοποίηση ή λήψη κλήσεων στην κινητή συσκευή σας.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σας σε κοντινή απόσταση. Να έχετε τη δυνατότητα να προσεγγίζετε την κινητή συσκευή σας χωρίς να παίρνετε τα μάτια σας από το δρόμο. Εάν λάβετε εισερχόμενη κλήση σε ακατάλληλη στιγμή, αφήστε τον τηλεφωνητή να απαντήσει.
- Ενημερώστε το άτομο με το οποίο μιλάτε ότι οδηγείτε. Διακόψτε τις κλήσεις σε περίπτωση κίνησης ή επικίνδυνων καιρικών συνθηκών. Η βροχή, το χιονόνερο, το χιόνι, ο πάγος και η κίνηση μπορεί να είναι επικίνδυνα.
- Μην κρατάτε σημειώσεις και μην ψάχνετε για αριθμούς τηλεφώνων. Όταν γράφετε πρόχειρα μια λίστα εργασιών ή κοιτάτε το ευρετήριο του τηλεφώνου σας, η προσοχή σας αποσπάται από τη βασική ευθύνη της συγκεκριμένη στιγμής, δηλαδή από την ασφαλή οδήγηση.
- Να πραγματοποιείτε κλήσεις με σύνεση και να υπολογίζετε την κίνηση. Πραγματοποιήστε τις κλήσεις σας όταν δεν κινείστε ή πριν μπείτε στην κίνηση. Προσπαθήστε να προγραμματίζετε τις κλήσεις σας όταν το αυτοκίνητό σας δεν κινείται. Εάν χρειαστεί να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πληκτρολογήστε μερικούς αριθμούς, ελέγξτε το δρόμο και τους καθρέφτες σας και μετά συνεχίστε.
- Μην κάνετε συζητήσεις που προκαλούν άγχος ή συγκίνηση και μπορεί να σας αποσπάσουν την προσοχή. Να ενημερώνετε τους συνομιλητές σας ότι οδηγείτε και να διακόπτετε τις συζητήσεις που ενδέχεται να αποσπάσουν την προσοχή σας από την οδήγηση.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας για να καλέσετε βοήθεια. Καλέστε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση πυρκαγιάς, ατυχήματος ή ανάγκης ιατρικής βοήθειας.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας για να βοηθήσετε συνανθρώπους σας σε περίπτωση ανάγκης. Εάν δείτε αυτοκινητιστικό ατύχημα, έγκλημα σε εξέλιξη ή άλλη κατάσταση ανάγκης όπου κινδυνεύουν ζωές, καλέστε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης.

- Καλέστε την οδική βοήθεια ή έναν ειδικό αριθμό παροχής βοήθειας για μη επείγουσες καταστάσεις, όταν χρειάζεται. Εάν δείτε ένα όχημα με βλάβη που δεν προκαλεί ιδιαίτερο κίνδυνο, ένα κατεστραμμένο σήμα κυκλοφορίας, ένα μικρό τροχαίο ατύχημα χωρίς τραυματίες ή κάποιο όχημα για το οποίο γνωρίζετε ότι έχει κλαπεί, καλέστε την οδική βοήθεια ή κάποιον άλλον αριθμό παροχής βοήθειας για μη επείγουσες καταστάσεις.

## Κατάλληλη φροντίδα και χρήση της κινητής συσκευής σας

### Διατηρείτε τη συσκευή σας στεγνή

- Η υγρασία και υγρά κάθε είδους μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα εξαρτήματα της συσκευής ή στα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Εάν βραχεί η συσκευή, αφαιρέστε την μπαταρία χωρίς να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Σκουπίστε τη συσκευή με μια πετσέτα και παραδώστε την σε ένα κέντρο σέρβις.
- Τα υγρά θα αλλάξουν το χρώμα της ετικέτας που δηλώνει ότι το εσωτερικό της συσκευής έχει υποστεί ζημιά από νερό. Αν η συσκευή σας υποστεί ζημιές από νερό μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή.

### Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε σκονισμένους, ακάθαρτους χώρους

Η σκόνη μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στη συσκευή σας.

### Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας σε επικλινείς επιφάνειες

Αν η συσκευή πέσει, μπορεί να υποστεί ζημιά.

### Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε ζεστούς ή ψυχρούς χώρους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στους -20°C έως 50°C

- Η συσκευή μπορεί να εκραγεί αν παραμείνει σε ένα κλειστό όχημα, καθώς η θερμοκρασία στο εσωτερικό του οχήματος μπορεί να φθάσει τους 80°C.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σας στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα (π.χ. στο παρμπρίζ ενός αυτοκινήτου).
- Φυλάσσετε την μπαταρία στους 0°C έως 40°C.

### Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας μαζί με μεταλλικά αντικείμενα όπως κέρματα, κλειδιά και κολιέ

- Η συσκευή σας μπορεί να παραμορφωθεί ή να παρουσιάσει βλάβη.
- Εάν οι τερματικοί ακροδέκτες της μπαταρίας είναι σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.

### Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά σε μαγνητικά πεδία

- Η συσκευή σας μπορεί να δυσλειτουργεί ή η μπαταρία μπορεί να εκφορτιστεί λόγω της έκθεσης σε μαγνητικά πεδία.
- Οι κάρτες που διαθέτουν μαγνητική ταινία, όπως οι πιστωτικές κάρτες, οι τηλεφωνικές κάρτες, τα βιβλιάρια λογαριασμών και οι κάρτες επιβίβασης, ενδέχεται να υποστούν ζημιά από τα μαγνητικά πεδία.

- Μη χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μη φέρνετε τη συσκευή σε επαφή με μαγνητικά πεδία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.

### Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, φούρνους μικροκυμάτων, μαγειρικές συσκευές ή δοχεία υψηλής πίεσης

- Η μπαταρία μπορεί να παρουσιάσει διαρροή.
- Η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.

### Μην εκθέτετε τη συσκευή σας σε πτώσεις ή προσκρούσεις

- Η οθόνη της συσκευή σας μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Η συσκευή σας, αν λυγίσει ή παραμορφωθεί, μπορεί να παρουσιάσει βλάβη ή ορισμένα εξαρτήματα ενδέχεται να δυσλειτουργούν.

### Μη χρησιμοποιείτε το φλας κοντά στα μάτια ανθρώπων ή ζώων

Το φλας, όταν χρησιμοποιείται κοντά στα μάτια, μπορεί να προκαλέσει προσωρινή τύφλωση ή βλάβη στα μάτια.

### Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή σας

- Μη φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται εκφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν από τη χρήση.
- Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για τους σκοπούς που προορίζονται.

### Χρησιμοποιείτε μπαταρίες, φορτιστές, αξεσουάρ και αναλώσιμα που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή

- Η χρήση μπαταριών ή φορτιστών γενικής χρήσης μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας ή να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Η Samsung δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του χρήστη όταν χρησιμοποιούνται αξεσουάρ ή αναλώσιμα που δεν έχουν εγκριθεί από την Samsung.

### Μη δαγκώνετε και μη γλείφετε τη συσκευή ή την μπαταρία

- Η ενέργεια αυτή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή έκρηξη.
- Αν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά, βεβαιωθείτε ότι τη χρησιμοποιούν με τον κατάλληλο τρόπο.

### Όταν μιλάτε στη συσκευή:

- Κρατάτε τη συσκευή σε όρθια θέση, όπως θα κάνατε με ένα συνηθισμένο τηλέφωνο.
- Ομιλείτε κατευθείαν στο μικρόφωνο.
- Αποφεύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία της συσκευής σας. Εάν αγγίζετε την κεραία, η ποιότητα κλήσης ενδέχεται να υποβαθμιστεί ή η συσκευή μπορεί να εκπέμπει περισσότερες ραδιοσυχνότητες από αυτές που είναι πραγματικά αναγκαίες.

- Κρατάτε τη συσκευή χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, χρησιμοποιείτε τις ειδικές δυνατότητες που μειώνουν τον αριθμό των πλήκτρων που πρέπει να πατήσετε (για παράδειγμα, πρότυπα και πρόβλεψη κειμένου) και κάνετε συχνά διαλείμματα.

### Προστατεύστε την ακοή σας

- Η υπερβολική έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.
- Η έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης κατά την οδήγηση μπορεί να αποσπάσει την προσοχή και να προκαλέσει ατύχημα.
- Μειώνετε πάντοτε την ένταση πριν συνδέσετε τα ακουστικά σε μια πηγή ήχου και χρησιμοποιείτε μόνο την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που είναι απαραίτητη για να ακούτε τις συνομιλίες σας ή μουσική.

### Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθώς περπατάτε ή μετακινείστε

Γνωρίζετε πάντοτε το περιβάλλον σας για να μην προκαλέσετε τραυματισμό στον εαυτό σας ή σε άλλους.

### Μη μεταφέρετε τη συσκευή σας στην πίσω τσέπη του παντελονιού σας ή στη μέση σας

Μπορεί να τραυματιστείτε ή να προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή αν πέσετε.

### Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε τη συσκευή σας

- Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσουν ακύρωση της εγγύησης του κατασκευαστή. Για σέρβις, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο σέρβις της Samsung.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή τρυπάτε την μπαταρία - υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.

### Μην βάφετε και μην τοποθετείτε αυτοκόλλητα στη συσκευή σας

Η βαφή και τα αυτοκόλλητα μπορούν να φράξουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία.

Αν είστε αλλεργικός στη βαφή ή στα μεταλλικά εξαρτήματα του προϊόντος, ενδέχεται να έχετε φαγούρα, έκζεμα ή πρήξιμο του δέρματος. Αν συμβεί αυτό, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και συμβουλευθείτε το γιατρό σας.

### Όταν καθαρίζετε τη συσκευή:

- Σκουπίστε τη συσκευή ή το φορτιστή με μια πετσέτα ή ένα πανί.
- Καθαρίστε τους τερματικούς ακροδέκτες της μπαταρίας με βαμβάκι ή πετσέτα.
- Μη χρησιμοποιείτε χημικά ή απορρυπαντικά.

### Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη

Το σπασμένο γυαλί ή το ακρυλικό μπορεί να σας τραυματίσει στα χέρια ή στο πρόσωπο. Παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο σέρβις της Samsung για επισκευή.

### Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οτιδήποτε άλλο εκτός από την ενδεδειγμένη χρήση της

### Μην ενοχλείτε τους άλλους όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δημόσιους χώρους

### Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή σας

Η συσκευή σας δεν είναι παιχνίδι. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή για να μην τραυματιστούν ή τραυματίσουν άλλα άτομα, προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή ή να πραγματοποιήσουν κλήσεις που θα αυξήσουν τις χρεώσεις σας.

### Τοποθετήστε τις κινητές συσκευές και τον εξοπλισμό με προσοχή

- Βεβαιωθείτε ότι οι κινητές συσκευές ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας έχουν στερεωθεί με ασφάλεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της κοντά ή στην περιοχή έκπτυξης των αερόσακων. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

### Το σέρβις της συσκευής σας θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή και η εγγύηση του κατασκευαστή θα πάψει να ισχύει.

### Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με προσοχή

- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που η συσκευή μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή τη συσκευή.
- Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα μαλακό πανί.

### Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από τη συσκευή σας ενδέχεται να μην είναι εφικτές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

### Βεβαιωθείτε ότι έχετε εφεδρικά αντίγραφα των σημαντικών δεδομένων

Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων.

## Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)

Η συσκευή σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU) τα οποία περιορίζουν την ανθρώπινη έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF) που εκπέμπεται από ραδιοφωνικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. Αυτά τα πρότυπα εμποδίζουν την πώληση φορητών συσκευών που υπερβαίνουν ένα μέγιστο όριο έκθεσης (γνωστό ως Specific Absorption Rate ή SAR) το οποίο είναι ίσο προς 2,0 W/kg.

Κατά τις δοκιμές, το μέγιστο όριο SAR που καταγράφηκε για αυτό το μοντέλο ήταν 0,603 W/kg. Κατά την κανονική χρήση, το πραγματικό επίπεδο SAR πιθανόν να είναι πολύ χαμηλότερο, καθώς η συσκευή έχει σχεδιαστεί να εκπέμπει μόνο την ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που είναι απαραίτητη για τη μεταφορά ενός σήματος στον πλησιέστερο σταθμό βάσης. Εκπέμποντας αυτόματα χαμηλότερα επίπεδα όταν είναι δυνατό, η συσκευή σας μειώνει τη συνολική σας έκθεση στην ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Η Δήλωση συμμόρφωσης στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου αποδεικνύει τη συμμόρφωση του τηλεφώνου σας με την ευρωπαϊκή οδηγία Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μονάδα SAR και τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Samsung.

## Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος

(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

## Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

## Αποποίηση

Ορισμένα περιεχόμενα και υπηρεσίες που είναι προσβάσιμα μέσω αυτής της συσκευής ανήκουν σε τρίτους και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Περιεχόμενα και υπηρεσίες αυτού του είδους παρέχονται αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες με τρόπο μη εγκεκριμένο από τον ιδιοκτήτη του περιεχομένου ή τον παροχέα υπηρεσιών. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, εκτός αν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση από τον αντίστοιχο ιδιοκτήτη περιεχομένου ή παροχέα υπηρεσιών, δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε, αντιγράψετε, επανεκδώσετε, μεταφορτώσετε, δημοσιεύσετε, μεταβιβάσετε, μεταφράσετε, πωλήσετε, δημιουργήσετε παράγωγες εργασίες, εκμεταλλευτείτε ή διανείμετε με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες που εμφανίζονται μέσω αυτής της συσκευής. "ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ, ΡΗΤΑ Ή ΣΙΩΠΗΡΑ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΡΗΤΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ, ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗ Ή ΜΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ

ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΔΑΠΑΝΕΣ Ή ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΧΕ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ".

Οι υπηρεσίες τρίτων μπορεί να τερματιστούν ή να διακοπούν οποιαδήποτε στιγμή και η Samsung δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσία θα παραμείνουν διαθέσιμα για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται από τρίτους μέσω δικτύων και εγκαταστάσεων μετάδοσης που δεν ελέγχονται από την Samsung. Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα της παρούσας αποποίησης, η Samsung ρητά αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για διακοπή ή προσωρινή αναβολή οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας που διατίθενται μέσω αυτής της συσκευής.

Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για εξυπηρέτηση πελατών αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με περιεχόμενο και υπηρεσίες. Οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτηση για εξυπηρέτηση που σχετίζεται με περιεχόμενο ή υπηρεσίες πρέπει να υποβάλλεται απευθείας στους αντίστοιχους παροχείς περιεχομένου και υπηρεσιών.

# Ευρετήριο


αναπαραγωγή μουσικής
- αναπαραγωγή μουσικής 41
- Προσθήκη αρχείων 41

αριθμομηχανή 60

Αρχείο κλήσεων 31

Αρχείο μηνυμάτων 31

Αυτόματη απόρριψη 29

βίντεο
- Αναπαραγωγή 62
- Λήψη 40

Διάρκεια κλήσης 32

διαχείριση αρχείων 61

Εγγραφή φωνής 49

ειδοποιήσεις
- Απενεργοποίηση 59
- δημιουργία 59
- Διακοπή 59

Εισαγωγή κειμένου 25

εντοπισμός κινητού 25

επαφές
- δημιουργία 45
- εύρεση 46

Εργασίες
- δημιουργία 48
- προβολή 48

Ευρετήριο
- Δημιουργία επαφών 45
- δημιουργία επαφών FDN 47
- Δημιουργία ομάδων 46
- Εύρεση επαφών 46
- Ορισμός αγαπημένων αριθμών 46

ημερολόγιο
- Δημιουργία συμβάντων 47
- Προβολή συμβάντων 47

Ήχος πλήκτρου
- ένταση 21

Κάμερα
- Λήψη βίντεο 40
- Λήψη φωτογραφιών 40

Κάρτα SIM
- εγκατάσταση 10
- κλείδωμα 24

κάρτα μνήμης
- αφαίρεση 14
- Μορφοποίηση 15
- τοποθέτηση 13

Κλείδωμα PIN 24
κλείδωμα τηλεφώνου 24
Κλήσεις
Απάντηση 27
απόρριψη 28
Διεθνείς αριθμοί 28
πραγματοποίηση 27
Πραγματοποίηση ψευδών 30
Προβολή αναπάντητων 29
Χρήση επιλογών κατά τις φωνητικές 28
Κόστος κλήσεων 32
Κωδικοί πρόσβασης 69
Λειτουργία FDN
δημιουργία επαφών FDN 47
Ενεργοποίηση 30
Λειτουργία αριθμών προκαθορισμένης κλήσης 30
Λήψεις
Παιχνίδια Java 44
Λουράκι χειρός 15
Μετατροπέας 60
μηνύματα
Αποστολή email 34
Αποστολή SOS 37
Αποστολή κειμένου 32
Αποστολή πολυμέσων 33
Δημιουργία λογαριασμών email 34
Δημιουργία προφίλ email 34
διαχείριση 37
Ορισμός προφίλ MMS 33
Προβολή email 35
Προβολή κειμένου 35
Προβολή πολυμέσων 35
Πρόσβαση στον τηλεφωνητή 36
Χρήση προτύπων 36
Μηνύματα SOS 37
Μηνύματα κειμένου
αποστολή 32
προβολή 35
μηνύματα πολυμέσων
αποστολή 33
προβολή 35
Ρύθμιση προφίλ 33
Μουσική
Αναπαραγωγή 41
Μπαταρία
εγκατάσταση 10
φόρτιση 11
Οθόνη μενού 20
παγκόσμιο ρολόι
δημιουργία 63
ρύθμιση διπλής εμφάνισης 64
Παιχνίδια Java
Αναπαραγωγή 44
λήψη 44

Περιεχόμενα συσκευασίας 9
Πρόγραμμα πλοήγησης στο web
Πλοήγηση σε ιστοσελίδες 51
Προσθήκη σελιδοδεικτών 52
Ρύθμιση προφίλ 51
Προφίλ ήχου 21
προφίλ σίγασης 21
Ραδιόφωνο FM
Ακρόαση 42
Αποθήκευση σταθμών 43
Σημειώσεις
δημιουργία 49
προβολή 49
Σημειώσεις κειμένου 48
Συνδέσεις υπολογιστή
Samsung Kies 58
Συσκευή αποθήκευσης 58
Τηλεφωνητής 36
Τηλέφωνο
διάταξη 16
Ενδεικτικά εικονίδια 19
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση 16
κλείδωμα 24
πλήκτρα 17
Προσαρμογή 21
ρυθμίσεις 65
φόντο 22
Φωνητικά σημειώματα
Αναπαραγωγή 50
εγγραφή 49
Φωνητικές κλήσεις
Απάντηση 27
πραγματοποίηση 27
Χρήση επιλογών 28
Φωτεινότητα, οθόνη 22
φωτογραφίες
Λήψη 40
προβολή 62
χρονομετρητής 63
χρονόμετρο 62
Ψευδείς κλήσεις 30
Ώρα και ημερομηνία, ορισμός 21
Bluetooth
Αποστολή δεδομένων 55
Ενεργοποίηση 54
Εύρεση άλλων συσκευών και δημιουργία ζεύγους 54
Λειτουργία απομακρυσμένης SIM 56
Λήψη δεδομένων 56

Email
αποστολή 34
προβολή 35
Ρύθμιση λογαριασμών 34
Ρύθμιση προφίλ 34
Google 52
internet
βλ. πρόγραμμα πλοήγησης web
MP3 player
Δημιουργία λιστών αναπαραγωγής 42

SAMSUNG ELECTRONICS

# Δήλωση συμμόρφωσης

## Λεπτομέρειες προϊόντος

Για το εξής

Προϊόν : Κινητό τηλέφωνο GSM BT/Wi-Fi

Μοντέλο(α) : GT-S3350

CE 0168 !

## Δήλωση και ισχύοντα πρότυπα

Με το παρόν δηλώνουμε ότι το παραπάνω προϊόν συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις της Οδηγίας R&TTE (1999/5/ΕΚ) σύμφωνα με τα ακόλουθα:

| | |
|---|---|
| ΑΣΦΑΛΕΙΑ | EN 60950-1 : 2006 +A12 : 2011 |
| SAR | EN 50360 : 2001 / AC 2006<br>EN 62209-1 : 2006 |
| EMC | EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011)<br>EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)<br>EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) |
| ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑ | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)<br>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) |

καθώς και την Οδηγία (2011/65/ΕΕ) για τον περιορισμό της χρήσης συγκεκριμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα[IV] της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*

Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

## Αντιπρόσωπος στην ΕΕ

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2012.12.07 (τόπος και ημερομηνία έκδοσης)

Joong-Hoon Choi / Διευθυντής Εργαστηρίων (Όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Αυτή δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου επισκευών της Samsung. Για πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση ή το τηλέφωνο του Κέντρου επισκευών της Samsung, δείτε την κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το εμπορικό κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή του παροχέα υπηρεσιών.

**SAMSUNG ELECTRONICS**

Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:801-11-SAMSUNG(72 67 864)

www.samsung.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-33337A
Greek. 02/2013. Rev. 1.3